

B 24 E / B 25 E

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
LUFTBEFEUCHTER



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Bedienungsanleitung 1

Sicherheit..... 1

Informationen über das Gerät..... 3

Transport und Lagerung..... 4

Montage und Installation 4

Bedienung..... 6

Nachbestellbares Zubehör 7

Fehler und Störungen..... 7






Wartung 8

Technischer Anhang..... 10


Entsorgung..... 10

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole

-  **Warnung vor elektrischer Spannung**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.
-  **Warnung**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
-  **Vorsicht**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
- Hinweis**
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden), aber nicht auf Gefährdungen hin.
-  **Info**
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.
-  **Anleitung beachten**
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

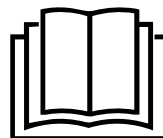

B 24 E



<https://hub.trotec.com/?id=42337>


B 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=42339>

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme / Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!

-  **Warnung**
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Befüllen Sie das Gerät ausschließlich mit frischem Trinkwasser.

- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Wasserbehälter.
- Vor dem Befüllen des Wasserbehälters schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich aufrecht und mit entleertem Wasserbehälter.
- Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie den Wasserbehälter. Trinken Sie das Wasser nicht. Es besteht Gesundheitsgefahr!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich als mobilen Luftbefeuchter zum Befeuchten und Filtrieren der Raumluft, unter Einhaltung der technischen Daten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Befeuchten der Raumluft von:

- Wohnräumen
- Lagern und Archiven
- Büchereien
- Telefonzentralen und Computerräumen

Bestimmungswidrige Verwendung

Das Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz bestimmt.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.
- Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in dieser Anleitung aufgeführt ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Erstickungsgefahr!
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vorsicht

Beim Umstoßen des Gerätes läuft Wasser aus dem Unterteil aus.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, um eine Beschädigung des Gerätes durch Trockenlaufen zu vermeiden.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Verdunstungsfilter!
Ohne Verdunstungsfilter wird das Geräteinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerät beschädigt werden.

Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie im Notfall das Gerät von der Netzeinspeisung: Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Das Gerät dient als Luftbefeuchter, Aroma-Diffuser und Luftreiniger.

Die hygrostatgesteuerte Raumluftbefeuchtung per natürlicher Kaltverdunstung sorgt für ein angenehmes Raumklima und eine Verbesserung der Luftqualität.

Das Gerät verfügt über einen integrierten Duftöl-Behälter und -Diffuser zur optionalen Raumluftaromatisierung.

Ein Verdunstungsfilter mit spezieller Wabenstruktur sorgt für eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %. Außerdem werden durch den Filter kein Kalk und andere Luftschadstoffe an die Raumluft weitergegeben.


Als Zusatzausstattung hält ein SecoSan®-Ionenspeicher das Wasser frei von Keimen.

Das Gerät verfügt über verschiedene Betriebsmodi und einen Nachtmodus, der den flüsterleisen Betrieb während der Schlafenszeit ermöglicht.

Das Gerät schaltet sich bei leerem Wasserbehälter automatisch ab.

Die zwei Geräte B 24 E und B 25 E sind in ihrer Funktion identisch, sie unterscheiden sich lediglich durch die Farbe: Das Gerät B 24 E ist kupferfarben und das Gerät B 25 E ist weiß.

Gerätedarstellung

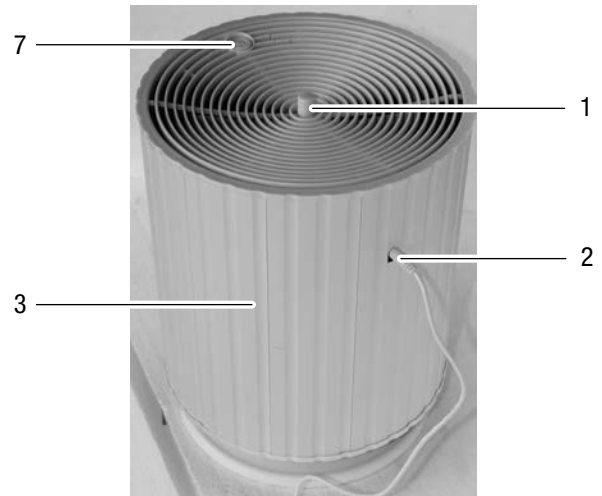

Nr.	Bezeichnung
1	Befestigung Luftfiltergitter
2	Netzkabel
3	Oberteil mit Elektronik und Ventilator
4	SecoSan® Stick 10
5	Wasserbehälter mit Aufnahme für Verdunstungsfilter, SecoSan® Stick 10
6	Verdunstungsfilter
7	Bedienteil

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter.
- Prüfen Sie, ob das Oberteil fügungsrichtig auf dem Unterteil sitzt.
- Heben Sie das Gerät am Unterteil an.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

Beachten Sie folgende Hinweise **nach** jedem Transport:

- Stellen Sie das Gerät nach dem Transport aufrecht auf.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jeder Lagerung:

- Entleeren und reinigen Sie den Wasserbehälter vor der Lagerung (siehe Kapitel Wartung).
- Wischen Sie alle Geräteteile mit einem Tuch trocken.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt
- keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät stellen, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden

Montage und Installation

Lieferumfang

- 1 x Gerät
- 1 x Adapter
- 1 x Verdunstungsfilter
- 1 x SecoSan® Stick 10
- 1 x Anleitung

Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.

Inbetriebnahme


- Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht neben Möbelstücken, Gemälden und anderen Geräten auf, die durch die Luftfeuchte beschädigt werden können.

Wasserbehälter füllen

1. Heben Sie das Oberteil vom Wasserbehälter ab und stellen Sie es beiseite.



2. Setzen Sie den SecoSan® Stick 10 in die vorgesehene Halterung auf dem Boden des Wasserbehälters ein.

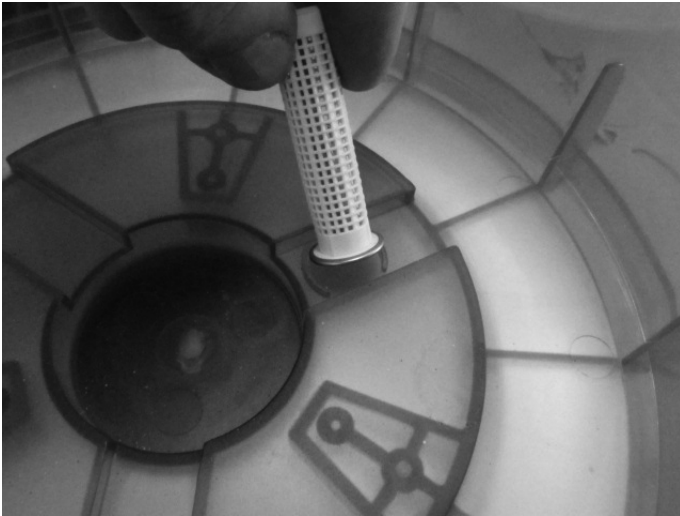

3. Setzen Sie den Verdunstungsfilter in den Wasserbehälter.




4. Füllen Sie frisches Trinkwasser in den Wasserbehälter.
 ⇒ Stoppen Sie ca. 5 cm unterhalb vom Rand des Wasserbehälters.
 ⇒ Der Verdunstungsfilter darf dabei nass werden.
5. Setzen Sie das Oberteil fügungsrichtig auf den Wasserbehälter.
 ⇒ Die Elektronik und der Ventilator im Oberteil dürfen nicht nass werden.
6. Stellen Sie das Gerät mit ausreichend Abstand zu Wänden und Gegenständen auf. Der Lufteinlass und -auslass darf nicht zugestellt oder z.B. von Vorhängen verdeckt werden.
7. Stecken Sie den Netzstecker in eine ausreichend abgesicherte Steckdose.
 ⇒ Das Gerät ist betriebsbereit.

Duft-Option


Das Gerät bietet zusätzlich die Möglichkeit, einen Duft während des Betriebes zu verteilen.

Verwenden Sie hierzu ein handelsübliches Duftöl. Gehen Sie wie folgt vor, um die Duft-Option zu nutzen:

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet und das Netzkabel vom Strom getrennt.
1. Schrauben Sie die Befestigung für das Luftgitter (1) gegen den Uhrzeigersinn ab.

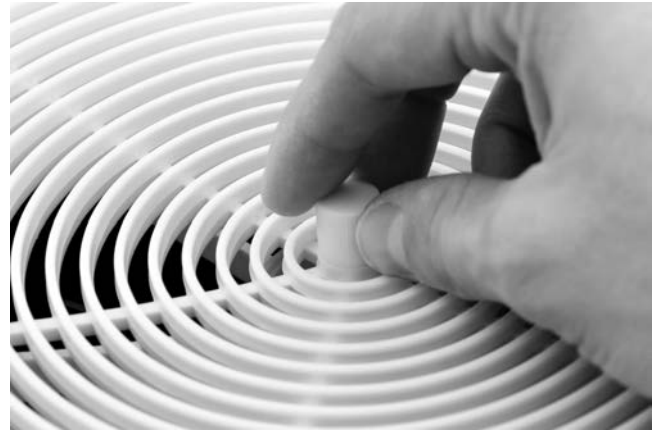

2. Nehmen Sie das Luftgitter ab.
 ⇒ Das Duftöl-Reservoir ist geöffnet.

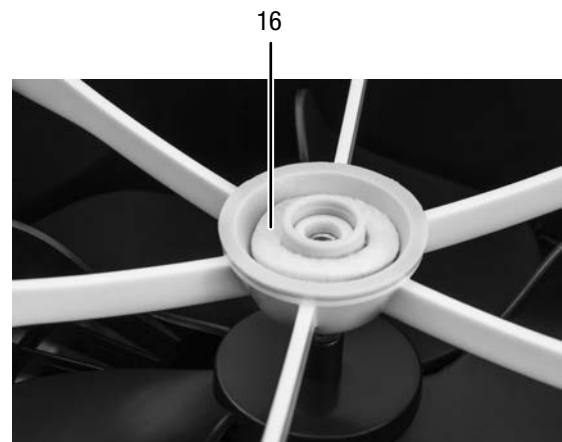

3. Spülen Sie den Filterring (16) unter fließendem Wasser aus, wenn Sie verschiedene Duftöle nacheinander verwenden.

4. Füllen Sie einige Tropfen Duftöl auf den Filterring (16) im Duftöl-Reservoir.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass kein Duftöl auf den Ventilator und die darunter befindliche Elektronik tropft, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.



16

5. Setzen Sie das Luftgitter wieder auf das Gerät und schrauben Sie die Befestigung im Uhrzeigersinn fest.


Netzteil anschließen

- Stecken Sie das Kabel am Netzteil in den Netzanschluss am Gerät.
- Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.

Bedienung

- Vermeiden Sie offene Türen und Fenster.

Bedienelemente

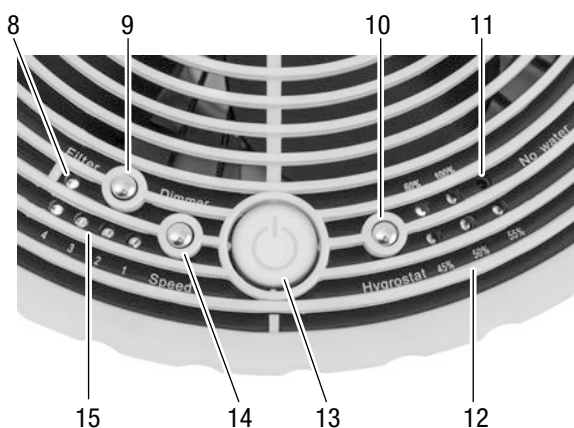

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
8	LED <i>Filter</i>	Anzeige für Filterwechsel
9	Taste <i>Dimmer</i>	LEDs dimmen
10	Taste <i>Hygrostat</i>	Wahltaste für die Raumluftfeuchte 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (Dauerbetrieb)
11	LED <i>No water</i>	Anzeige Wasserbehälter nachfüllen
12	LEDs <i>Raumluftfeuchte</i>	Anzeige eingestellte Raumluftfeuchte
13	Taste <i>Ein/Aus</i>	Gerät ein- oder ausschalten
14	Taste <i>Speed</i>	Ventilatorgeschwindigkeit einstellen
15	LEDs <i>Ventilatorgeschwindigkeit</i>	Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit 1 Stufe 1 = niedrig (Nachtmodus) 2 Stufe 2 = mittel 3 Stufe 3 = hoch 4 Stufe 4 = maximal

Gerät einschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter mit Wasser befüllt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von außen nicht feucht oder nass ist. Andernfalls wischen Sie das Gerät trocken.
3. Drücken Sie die Taste *Ein/Aus* (13).
⇒ Die blauen LEDs leuchten auf.

Hinweis:

Sollte der Raum bereits die eingestellte Luftfeuchtigkeit haben, blinkt die blaue LED *Raumluftfeuchte* (12) ca. 5 Sekunden. Danach schalten sich der Motor und der Ventilator ab.

Ventilatorstufe einstellen

Sie können zwischen vier verschiedenen Ventilatorstufen wählen:

- Stufe 1: sehr leise, während des Schlafens oder für den Nachtbetrieb.
 - Stufe 2: leise, für Schlafräume oder kleinere Räume.
 - Stufe 3: für den Betrieb tagsüber in Räumen bis zu 25 m².
 - Stufe 4: Höchstgeschwindigkeit, für schnelle Luftbefeuchtung oder sehr trockene Raumluft.
1. Drücken Sie die Taste *Speed* (14), bis die LED (15) für die gewünschte Stufe leuchtet.

Luftbefeuchtung regulieren

Die gewünschte Raumlufffeuchte kann auf die Werte 45 %, 50 %, 55 %, 60 % oder 100 % (Dauerbetrieb – dauerhafte Befeuchtung unabhängig von der Raumlufffeuchtigkeit) eingestellt werden. Das Gerät misst automatisch die Raumlufffeuchte und stoppt den Befeuchtungsprozess bei Erreichen der eingestellten Luftfeuchtigkeit. Wird die Luftfeuchtigkeit wieder unterschritten, startet das Gerät erneut.

1. Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit mithilfe der Taste *Hygrostat* (10) ein.

LEDs dimmen

Sie können die Leuchtstärke der LEDs verringern, wenn Sie das Gerät z. B. im Schlafzimmer während der Nacht betreiben wollen. Dazu lassen sich folgende Stufen einstellen:

- volle Beleuchtungsstärke,
 - mittlere Helligkeit oder
 - aus
1. Drücken Sie die Taste *Dimmer* (9), bis die gewünschte Helligkeit für die LEDs eingestellt ist.

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter.
- Wischen Sie alle Geräteteile mit einem Tuch trocken.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Wartung*.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Lagerung*.

Nachbestellbares Zubehör



Warnung

Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr bedeuten.

Bezeichnung	Artikelnummer
Verdunstungsfilter B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Überprüfen Sie, ob die Kontrolllampe für den Wasserbehälter leuchtet. Ggf. ist der Wasserbehälter leer und muss nachgefüllt werden.
- Überprüfen Sie die Einstellung der gewünschten Raumlufffeuchte. Liegt diese unterhalb der aktuellen Luftfeuchtigkeit, startet das Gerät nicht.
- Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten. Sollte das Gerät nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische Überprüfung von einem Fachbetrieb oder von Trotec durchführen.

Das Gerät läuft, aber keine Luftbefeuchtung:

- Überprüfen Sie den Ventilator auf einwandfreie Funktion bzw. auf unübliche Vibrationen und Geräusche. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.

Wasser läuft aus:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.
- Überprüfen Sie den Wasserstand im Wasserbehälter. Ggf. ist der Wasserstand zu hoch und Wasser läuft über den Überlauf ab.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Undichtigkeiten.

Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch:

- Das Gerät ist neu. Entnehmen Sie den Wasserbehälter und spülen Sie diesen aus. Lassen Sie den geöffneten Wasserbehälter für einige Stunden auslüften.
- Überprüfen Sie den Wasserbehälter. Ggf. befindet sich abgestandenes oder verschmutztes Wasser im Wasserbehälter. Spülen Sie den Wasserbehälter aus und füllen Sie frisches Trinkwasser ein.

Das Gerät wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an Leistung:

- Überprüfen Sie die Lufteinlässe und Luftgitter auf Verschmutzungen. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.
- Überprüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen (siehe Kapitel *Wartung*). Reinigen Sie ggf. das Geräteinnere mittels Druckluft.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert stark:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst dann das Gerät wieder ein.

Ihr Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei?

Kontaktieren Sie den Kundenservice. Ggf. bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einem autorisierten Elektrofachbetrieb oder zu Trotec.

Wartung

Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.

Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.


Wasserbehälter reinigen

Der Wasserbehälter sollte einmal pro Woche gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein herkömmliches Entkalkungsmittel (z. B. Haushaltsessig).

1. Heben Sie das Oberteil vom Wasserbehälter ab und stellen Sie es beiseite.



2. Nehmen Sie den Verdunstungsfilter aus dem Wasserbehälter.

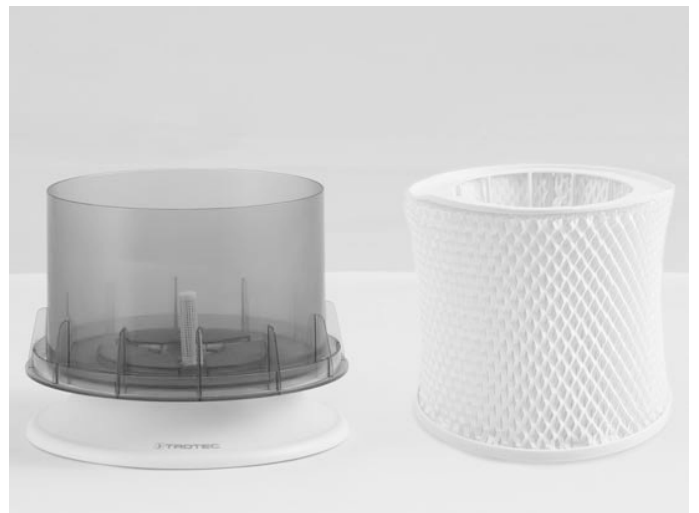

3. Waschen Sie den Wasserbehälter in einem Spülstein o. Ä. sorgfältig aus.
4. Trocknen Sie den Wasserbehälter ab.
5. Setzen Sie den Verdunstungsfilter wieder in den Wasserbehälter.



Verdunstungsfilter auswechseln

Die LED *Filter* (8) leuchtet dauerhaft blau. Nach 800 Betriebsstunden fängt die LED an zu blinken, dann sollte der Verdunstungsfilter gewechselt werden.

✓ Das Gerät ist ausgeschaltet und das Netzkabel vom Strom getrennt.


✓ Die LED *Filter* (8) blinkt.

1. Heben Sie das Oberteil vom Wasserbehälter ab und stellen Sie es beiseite.




6. Füllen Sie frisches Trinkwasser in den Wasserbehälter, wenn Sie das Gerät weiterbetreiben wollen.
 - ⇒ Stoppen Sie ca. 5 cm unterhalb vom Rand des Wasserbehälters.
 - ⇒ Der Verdunstungsfilter darf dabei nass werden.
7. Setzen Sie das Oberteil ffügungsrichtig auf den Wasserbehälter.
 - ⇒ Die Elektronik und der Ventilator im Oberteil dürfen nicht nass werden.

2. Öffnen Sie den Klettverschluss am Verdunstungsfilter.
3. Nehmen Sie den Verdunstungsfilter vom Filtrerrahmen ab.

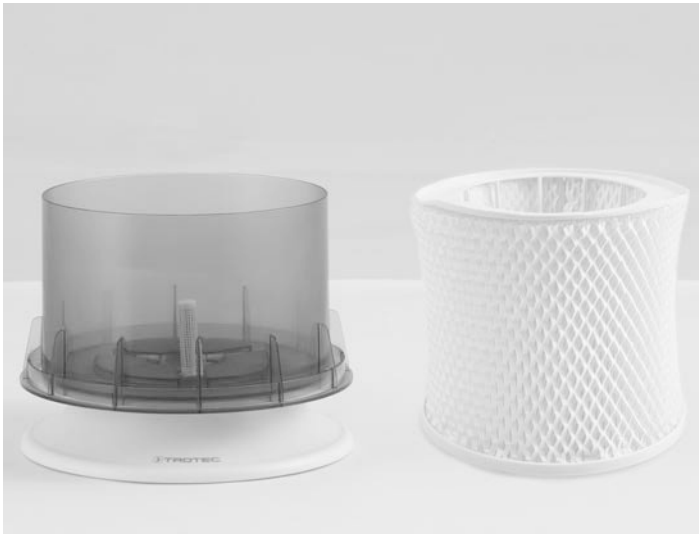

4. Entsorgen Sie den gebrauchten Verdunstungsfilter gemäß der nationalen Gesetzgebung.
5. Befestigen Sie den neuen Verdunstungsfilter auf dem Filtrerrahmen und setzen Sie den Verdunstungsfilter wieder ein.

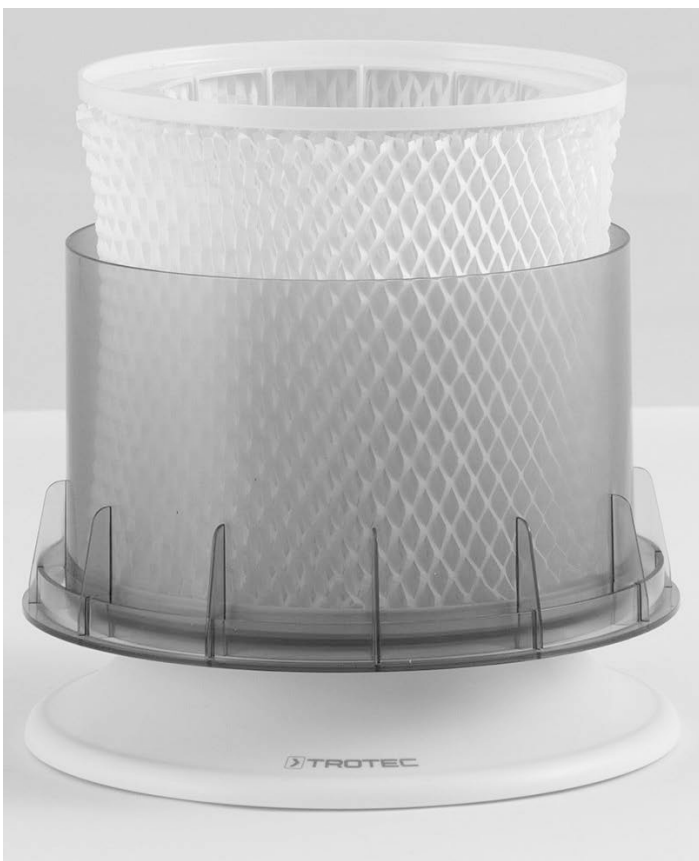

6. Setzen Sie das Oberteil ffügungsrichtig auf den Wasserbehälter.
 - ⇒ Die Elektronik und der Ventilator im Oberteil dürfen nicht nass werden.
7. Schließen Sie das Gerät wieder an und schalten Sie es ein.

8. Drücken Sie die Taste *Dimmer* (9) für ca. 3 bis 5 s, um einen Filter-Reset durchzuführen.
 - ⇒ Die LED *Filter* (8) hört auf zu blinken und leuchtet wieder dauerhaft.

Tätigkeiten nach der Wartung

Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten:

- Schließen Sie das Gerät wieder an, indem Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen:

- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Lagerung.

Technischer Anhang

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	B 24 E / B 25 E
Verdunstungsleistung max.	8,4 l / 24 h
Netzanschluss (Adapter)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme max.	6 W
Versorgungsspannung	12 V
Nennstromaufnahme	0,2 A
Ausgangsspannung Adapter	12 V
Ausgangsstrom Adapter	0,4 A
Schalldruckpegel (1 m Abstand)	58 dB(A)
Füllmenge Wasserbehälter	3 l
Abmessungen (Breite x Höhe x Länge)	248 x 248 x 305 mm
Gewicht	2,5 kg

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können sich auch auf unserer Webseite www.trotec24.com über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com