


FR

INSTRUCTIONS
CHAUFFAGE RADIANT

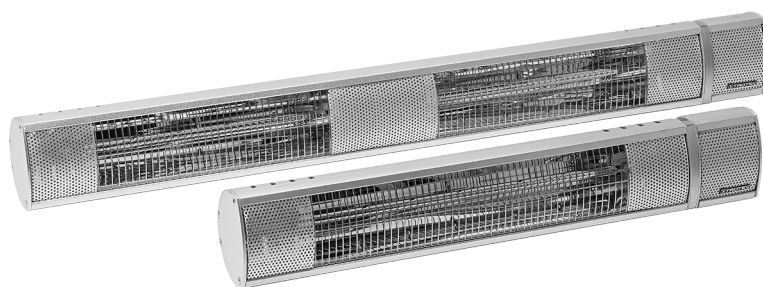

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Normes de sécurité	2
Informations sur l'appareil	5
Transport et stockage	7
Montage et mise en service	7
Utilisation	10
Accessoires disponibles.....	12
Défauts et pannes.....	12
Maintenance	13
Annexe technique.....	14
Élimination	15

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Avertissement

Ce symbole indique un risque d'incendie.



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la tension électrique cause des risques pour la vie et la santé des personnes.



Avertissement de surface chaude

Ce symbole indique que les surfaces brûlantes causent des risques pour la vie et la santé des personnes.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info


Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :

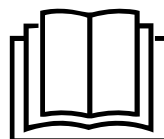

IR 2050



<https://hub.trotec.com/?id=41230>

IR 3050



<https://hub.trotec.com/?id=43688>

Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Avertissement

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont l'objet d'une surveillance constante.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont le droit d'allumer et d'éteindre l'appareil que s'ils font l'objet d'une surveillance ou s'ils ont reçu une instruction adéquate relative à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers liés à cette utilisation, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position normale d'utilisation.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont pas le droit de brancher la fiche secteur dans la prise, de régler l'appareil, de le nettoyer ni d'effectuer l'entretien utilisateur.



Avertissement

N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de taille réduite s'il s'y trouve des personnes incapables de quitter la pièce de manière autonome et qu'elles ne sont pas sous surveillance permanente.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil comme source d'inflammation.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur. Si vous constatez que l'appareil est endommagé, n'essayez pas de le remettre en marche. Commandez un nouveau câble secteur avec fiche secteur auprès du fabricant et remplacez le câble secteur défectueux avec fiche secteur. Les câbles électriques défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux données techniques dans le chapitre « Annexe technique ».
- Maintenez toujours la distance de sécurité indiquée dans les caractéristiques techniques, mais au moins 1 m entre la face rayonnante de l'appareil et les matériaux inflammables quels qu'ils soient, comme les tissus, les rideaux, les lits ou les canapés.
- Laissez refroidir l'appareil avant le transport ou la maintenance.
- L'appareil ne doit pas être posé au-dessous d'une prise.
- N'utilisez plus cet appareil si quelqu'un l'a fait tomber ou s'il présente des signes visibles de dommage.
- Utilisez une pile du type CR 2025.
- Ne placez pas de pile rechargeable dans la télécommande.
- N'essayez jamais de recharger une pile non prévue à cet effet.
- Retirez la pile déchargée. Les piles contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez la pile conformément à la législation nationale en vigueur (voir chapitre « Élimination »).
- Retirez la pile de la télécommande lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la pile.
- N'avez pas de pile ! Une pile avalée peut déclencher, en l'espace de 2 heures, des brûlures internes graves. Les brûlures chimiques peuvent être mortelles !
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite de toute autre manière dans le corps, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants, de même qu'un compartiment à piles ouvert.
- Si le compartiment à piles ne peut plus fermer de façon sûre, n'utilisez plus l'appareil par l'intermédiaire de la télécommande.

Utilisation conforme

Utilisez le IR 2050 / IR 3050 pour chauffer les surfaces situées à l'extérieur, dans les endroits couverts ou non couverts.

Sont considérés comme faisant partie d'une utilisation conforme :

- Le chauffage des surfaces
 - dans les entrepôts,
 - dans les pièces de chantiers,
 - dans les conteneurs,
 - dans les restaurants,
 - dans les salons et lors d'événements,
 - dans les espaces extérieurs (par ex. les terrasses).

Remarque

Utilisez un fusible (protection contre les surintensités) ou bien un disjoncteur de type C.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- L'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation industrielle.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer un véhicule.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de solvants, de peintures ou d'autres vapeurs facilement inflammables, ni dans des locaux dans lesquels sont stockés de tels produits
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme chauffage pour les bébés, les enfants ni les animaux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas être monté au plafond.
- Montez le chauffage de telle sorte que les interrupteurs et autres éléments de commande ne puissent en aucun cas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire, dans la piscine ou sous la douche.
- N'effectuez pas de modification structurelle, transformation ni ajout arbitraire sur l'appareil.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- disposer de connaissances fondées pour une manipulation en toute sécurité des appareils électriques.
- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

savoir que tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à réaliser par une entreprise d'électricité spécialisée ou par le fabricant.

Symboles sur l'appareil

Symboles	Signification
	Le symbole apposé sur l'appareil rappelle qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements ou autres) au-dessus de l'appareil ou juste devant celui-ci. L'appareil ne doit pas être couvert, afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.

Risques résiduels



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention au niveau des composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant tout type d'intervention sur l'appareil.
Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.
Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



Avertissement de surface chaude

Certaines pièces de l'appareil peuvent chauffer très fortement et provoquer des brûlures. Une prudence particulière est nécessaire en présence d'enfants ou d'autres personnes vulnérables.



Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes, en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !
Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !



Avertissement

Risque d'incendie en cas d'installation incorrecte.
Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
Ne placez pas l'appareil sur une moquette à poils longs.

**Avertissement**

Risque de blessures provoquées par le rayonnement infrarouge !

Ne restez pas trop longtemps à proximité immédiate de l'appareil. Ne regardez pas directement dans l'appareil pendant une longue période. Respectez les distances minimum.

**Avertissement**

Il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert. Veillez à ce que l'appareil soit toujours libre et ne soit jamais couvert.

**Avertissement**

Les particules grossières de saleté sur les éléments chauffants peuvent provoquer une surchauffe de l'appareil. Risques d'incendie.

Avant de mettre l'appareil en marche, retirez les particules grossières de saleté des éléments chauffants conformément au chapitre Maintenance.

Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil**Description de l'appareil**

Le IR 2050 / IR 3050 sert à générer très rapidement de la chaleur.

L'appareil est basé sur le principe de la génération de chaleur par rayonnement infrarouge. Les personnes ou les objets sont ainsi chauffés de façon directe.


Les 3 niveaux de chauffage peuvent être sélectionnés par l'intermédiaire d'une télécommande et, au besoin, sur l'appareil.

L'appareil signale son fonctionnement au moyen de LED bicolores.

- Peut être mis en œuvre à l'extérieur
- Indice de protection IP65 : appareil professionnel protégé contre les jets d'eau, étanche à la poussière et la pluie venant de toutes les directions
- L'IR 2050 est équipé d'un tube infrarouge à ondes courtes Low Glare haut de gamme pour davantage de chaleur, une luminosité atténuée et une durée de vie élevée
- L'IR 3050 est équipé de deux tubes infrarouge à ondes courtes Low Glare haut de gamme pour davantage de chaleur, une luminosité atténuée et une durée de vie élevée
- Environ 6000 heures d'éclairage et réduction de 80 % de la luminosité
- Pour montage mural uniquement
- Angle d'inclinaison réglable
- Aucun déplacement de poussière (convient aux personnes allergiques)


Représentation de l'appareil

IR 2050

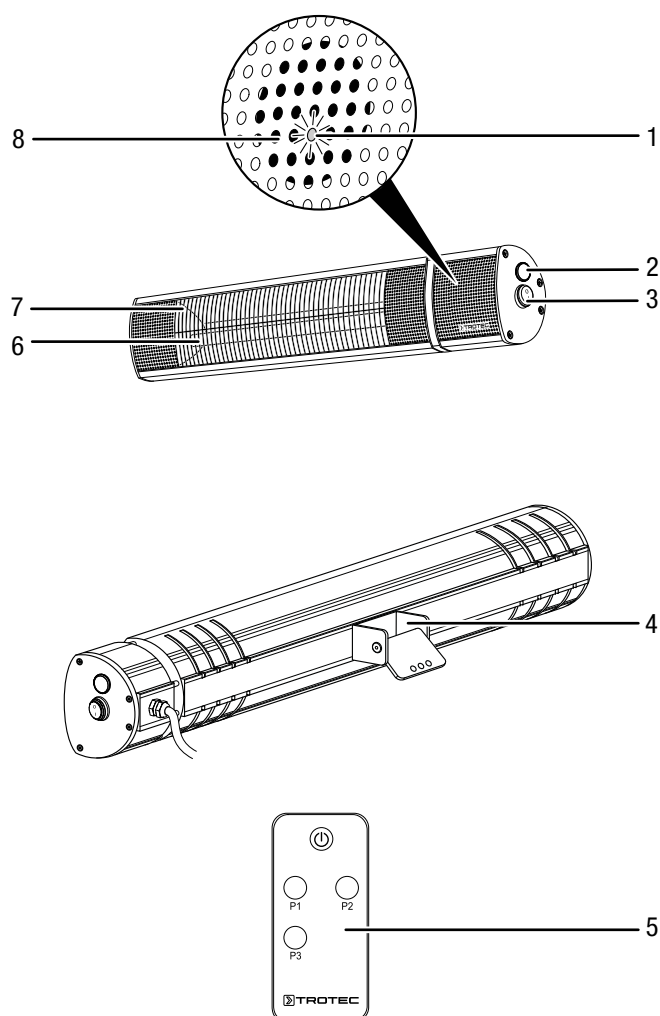

N°	Désignation
1	Voyant de fonctionnement (derrière la grille)
2	Touche Marche/Veille
3	Interrupteur Marche/Arrêt
4	Fixation murale avec angle d'inclinaison réglable
5	Télécommande
6	Élément chauffant
7	Grille
8	Récepteur infrarouge pour la télécommande

IR 3050

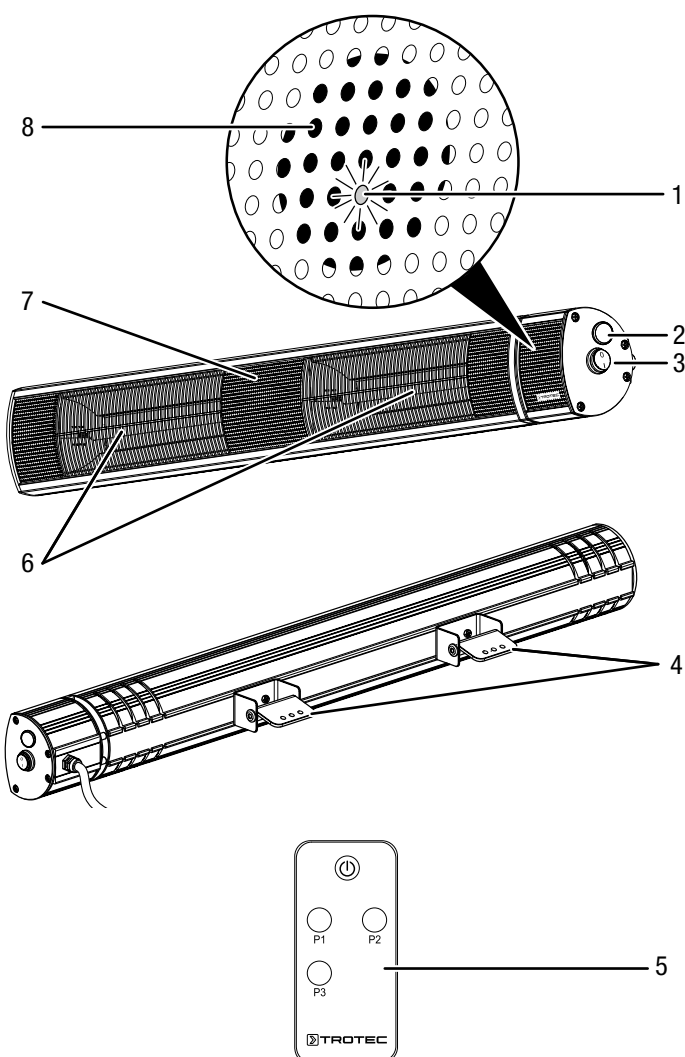

N°	Désignation
1	Voyant de fonctionnement (derrière la grille)
2	Touche Marche/Veille
3	Interrupteur Marche/Arrêt
4	Fixation murale avec angle d'inclinaison réglable
5	Télécommande
6	Élément chauffant
7	Grille
8	Récepteur infrarouge pour la télécommande

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée.

Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Observez les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille (2) de l'appareil ou celle de la télécommande (10). Placez ensuite l'interrupteur Marche/Arrêt (3) de l'appareil sur la position **0**. Le voyant (1) clignote en rouge.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Stockage

Respectez les consignes suivantes **avant** chaque entreposage :

- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Stockez l'appareil en position verticale, dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.
- Ne placez aucun autre appareil ni aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer.
- Retirez la pile de la télécommande.

Montage et mise en service

Contenu de la livraison

IR 2050

- 1 appareil
- 1 équerre de fixation
- 2 écrous papillon
- 3 vis
- 2 vis de fixation
- 3 chevilles
- 1 clé Allen SW 5
- 1 télécommande (sans pile)
- 1 mode d'emploi

IR 3050

- 1 appareil
- 2 équerre de fixation
- 4 écrous papillon
- 6 vis
- 4 vis de fixation
- 6 chevilles
- 1 clé Allen SW 5
- 1 télécommande (sans pile)
- 1 mode d'emploi


Déballage de l'appareil



Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Retirez la protection de transport de la grille (7) du chauffage radiant.

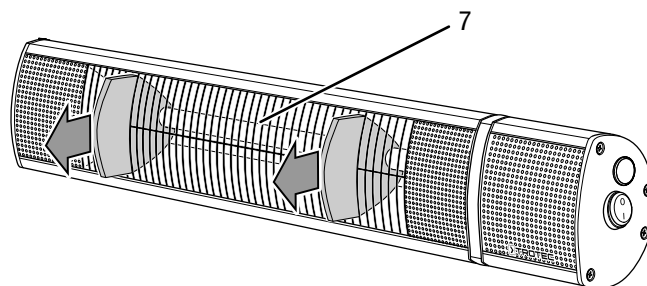

4. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

Montage



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque de blessures à la suite d'un montage incorrect ! Certaines consignes locales ou nationales doivent, le cas échéant, être prises en compte pour le montage. Nous recommandons de faire effectuer le montage par un électricien.



Avertissement


Risque d'incendie dû à une installation incorrecte ! Il existe un risque d'incendie si les distances minimum requises ne sont pas respectées. Observez les indications du chapitre « Installation et mise en service » ainsi que les caractéristiques techniques en annexe.

L'appareil est conçu uniquement pour le montage mural. Respectez les instructions suivantes pour l'installation dans une pièce :

Installation

Lors de l'installation de l'appareil, il faut respecter les distances minimales requises par rapport aux murs et autres objets, indiquées dans le chapitre Données techniques.

- Distance minimale de 180 cm du sol.
- Distance minimale de 50 cm des parois et des objets
- N'installez pas l'appareil au plafond ou directement derrière une porte.
- N'installez pas l'appareil de telle sorte qu'il rayonne directement vers les parois ou les objets. Respectez les distances minimum par rapport aux murs et aux objets indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Installez l'appareil uniquement en position horizontale.

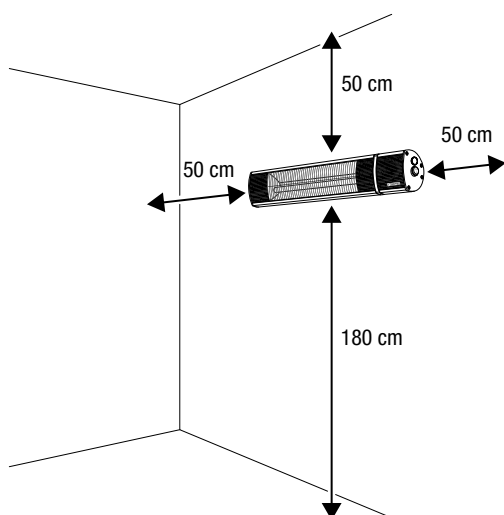


Les objets suivants sont nécessaires pour l'installation :


- un crayon pour marquer les points de perçage
- une perceuse appropriée
- des chevilles adaptées à la qualité du mur
- un tournevis
- un niveau à bulle

IR 2050


1. Dessinez les trous de perçage sur le mur.

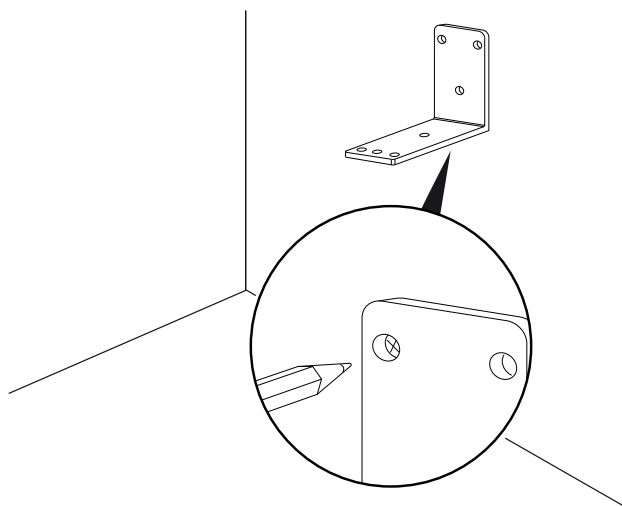


2. Percez les trous aux endroits marqués.
3. Placez les chevilles adéquates dans les trous percés.
4. Vissez l'équerre de fixation sur le mur.
5. Vérifiez la fixation correcte de l'équerre.
6. Vissez l'appareil sur l'équerre de fixation. À cette fin, vissez et serrez le support de montage mural sur l'équerre de fixation à l'aide des vis de fixation et des écrous papillon.
7. Vérifiez la bonne fixation de l'appareil.

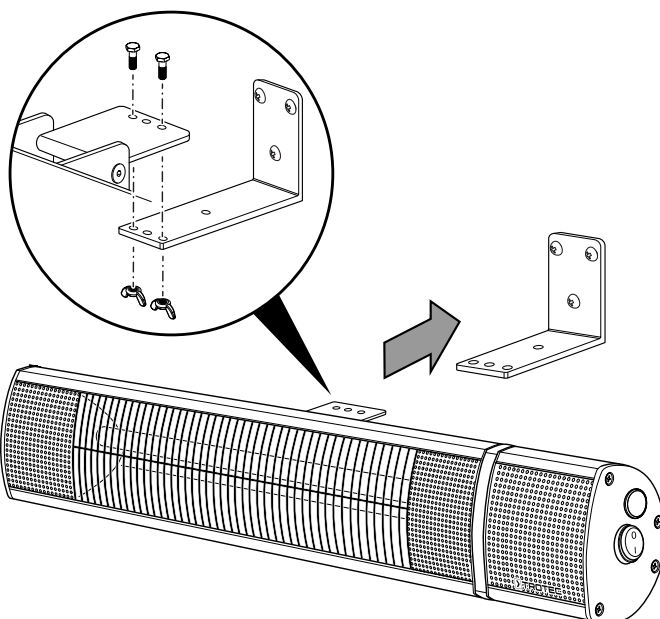

8. Inclinez l'appareil à l'angle d'inclinaison désiré. L'appareil est réglable sur 90° vers le haut et le bas. Bloquez l'inclinaison au moyen de la clé Allen.

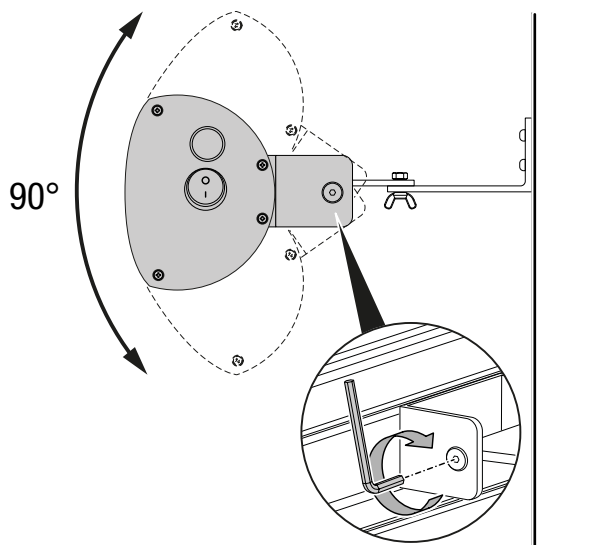


7. Vérifiez la bonne fixation de l'appareil.

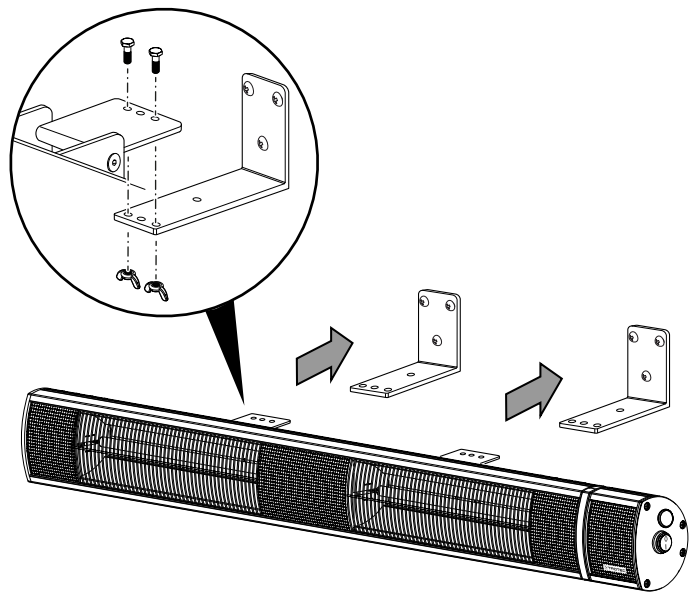


IR 3050

1. Dessinez les trous de perçage sur le mur.

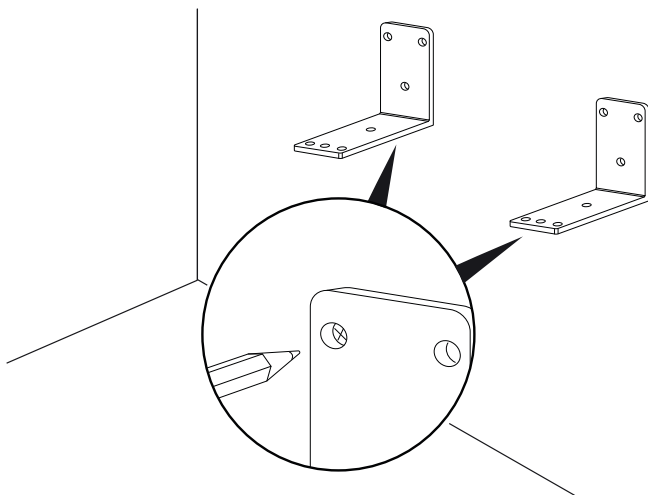

2. Percez les trous aux endroits marqués.
3. Placez les chevilles adéquates dans les trous percés.
4. Vissez l'équerre de fixation au mur.
5. Vérifiez la fixation correcte de l'équerre.
6. Vissez l'appareil sur l'équerre de fixation. À cette fin, vissez et serrez le support de montage mural sur l'équerre de fixation à l'aide des vis de fixation et des écrous papillon.

8. Placez l'appareil à l'angle d'inclinaison désiré. L'appareil est réglable sur 60° vers le haut et le bas. Bloquez l'inclinaison au moyen de la clé Allen.

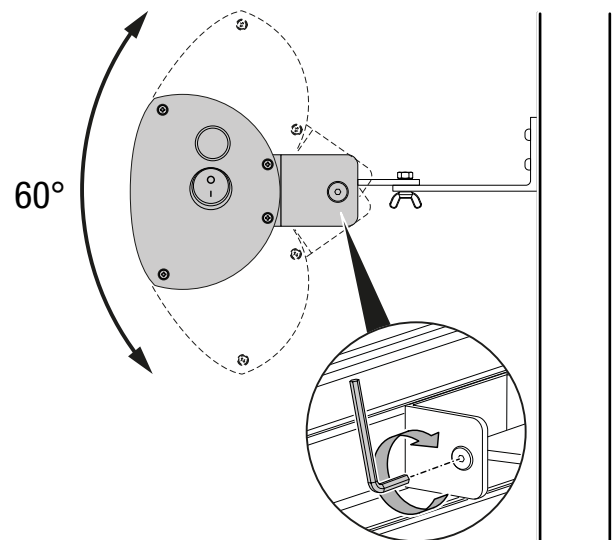

Mise en service



Info

Il est possible qu'une odeur apparaisse lors de la première mise en service ou après une longue période de non utilisation de l'appareil.

Remarque

Utilisez un fusible (protection contre les surintensités) ou bien un disjoncteur de type C.

Remarque

À la mise en route de l'appareil, un courant de pointe important peut apparaître pendant quelques millisecondes. Étant donné la puissance de 3 000 Watt, ceci peut entraîner le déclenchement des disjoncteurs de la catégorie 16A-B et, à long terme, leur destruction.

Le cas échéant, faites remplacer les fusibles par une entreprise d'électricité spécialisée.

- Avant chaque mise en service de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. En cas de doute relatif à son état, contactez le service après-vente.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges de câble sont entièrement déroulées.
- Veillez à ce qu'aucun rideau, par exemple, ne soit placé à proximité.

Mise en place des piles dans la télécommande

Remarque

Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des batteries rechargeables.

1. Pressez les languettes de verrouillage sur le côté du compartiment à pile et tirez le compartiment à pile hors de la télécommande.
2. Posez une pile du type CR 2025 dans le compartiment à pile et faites coulisser le compartiment à pile dans la télécommande.
⇒ Veillez à placer correctement les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités.

Branchement du câble secteur

- Branchez la fiche secteur sur une prise secteur conformément sécurisée.
- Faites passer le cordon secteur derrière l'appareil. Veillez à ce que le câble ne passe jamais devant l'appareil !

Utilisation



Avertissement

Retirez toujours complètement la protection de transport en mousse de l'appareil avant de le mettre en marche. Vous risquez sinon d'incendie ! Observez à ce sujet les indications du chapitre « Montage et installation ».



Info

Lorsque vous éteignez l'appareil par l'intermédiaire de la touche Marche/Veille sur l'appareil (2) ou sur la télécommande (10), l'appareil passe en mode Veille. Si le mode Veille n'est pas requis, vous pouvez éteindre l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

Remarque

Pour piloter l'appareil, utilisez de préférence la télécommande fournie avec celui-ci.

Vous pouvez aussi utiliser la touche Marche/Veille placée sur l'appareil (2), mais celle-ci est prévue uniquement pour le cas où la télécommande serait indisponible ou défectueuse.


Remarque

Conservez donc la télécommande dans un endroit sûr. Si vous ne trouvez plus la télécommande ou si elle s'avère défectueuse, vous pouvez en commander une nouvelle chez le fabricant.

Mise en marche de l'appareil

Après avoir installé l'appareil comme il est décrit au chapitre « Montage et mise en service », vous pouvez le mettre en marche.

IR 2050

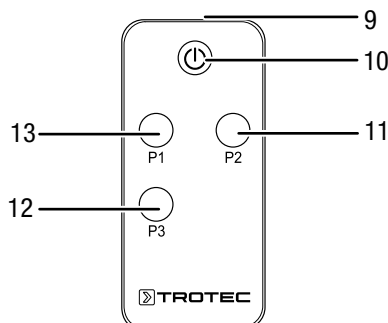


N°	Désignation	Signification
9	Émetteur	Émet les signaux vers l'appareil
10	Bouton Marche/Veille	Pour mettre en marche et arrêter l'appareil
11	Touche P2	Sélection du niveau 2 de chauffage (1 500 W)
12	Touche P3	Sélection du niveau 3 de chauffage (2 000 W)
13	Touche P1	Sélection du niveau 1 de chauffage (750 W)

IR 3050

Remarque

Commencez toujours par mettre l'appareil en marche au niveau 1. Au besoin, passez ensuite au niveau 2 ou 3.

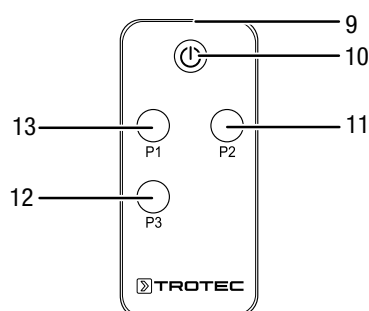

N°	Désignation	Signification
9	Émetteur	Émet les signaux vers l'appareil
10	Bouton Marche/Veille	Pour mettre en marche et arrêter l'appareil
11	Touche P2	Sélection du niveau 2 de chauffage (2 000 W)
12	Touche P3	Sélection du niveau 3 de chauffage (3000 W)
13	Touche P1	Sélection du niveau 1 de chauffage (1 000 W)

Sélection du niveau de chauffage avec la télécommande

- Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (3) de l'appareil sur la position I.
 - ⇒ Le voyant (1) clignote en rouge.
 - ⇒ L'appareil se trouve en mode Veille.
- Appuyez sur la touche Marche/Veille (10) de la télécommande.
 - ⇒ Le voyant (1) passe au vert.
 - ⇒ L'appareil est allumé, mais ne chauffe pas encore.

IR 2050

- Pressez la touche correspondante (11, 12, 13) pour définir le niveau de chauffage désiré.
 - ⇒ Le voyant (1) reste allumé en vert pendant le fonctionnement.
 - ⇒ L'appareil chauffe.

IR 3050

- Pressez la touche P1 (13) pour mettre l'appareil en marche au niveau 1.
 - ⇒ Le voyant (1) reste allumé en vert pendant le fonctionnement.
 - ⇒ L'appareil chauffe.
- Pour augmenter la puissance de chauffage, pressez la touche P2 (11) ou la touche P3 (12).

Sélection du niveau de chauffage sur l'appareil

Si la télécommande n'est pas disponible, vous pouvez modifier le niveau de chauffage sur l'appareil :

- Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (3) de l'appareil sur la position I.
 - ⇒ Le voyant (1) clignote en rouge.
 - ⇒ L'appareil se trouve en mode Veille.
- Appuyez sur la touche Marche/Veille (2) sur l'appareil.
 - ⇒ Le voyant (1) passe au vert.
 - ⇒ L'appareil est en marche et chauffe au niveau 1.
- Appuyez de nouveau sur la touche Marche/Veille (2) sur l'appareil pour sélectionner le niveau de chauffage 2.
- Appuyez encore une fois sur la touche Marche/Veille (2) sur l'appareil pour sélectionner le niveau de chauffage 3.
- Appuyez encore une fois sur la touche Marche/Veille (2) sur l'appareil pour repasser en mode Veille.

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.



Info

Lorsque vous éteignez l'appareil par l'intermédiaire de la touche Marche/Veille sur l'appareil (2) ou sur la télécommande (10), l'appareil passe en mode Veille.

Si le mode Veille n'est pas requis, vous pouvez éteindre l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille (2) de l'appareil ou celle de la télécommande (10). Placez ensuite l'interrupteur marche/arrêt (3) de l'appareil sur la position 0. Le voyant de fonctionnement clignote en rouge.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Au besoin, nettoyez l'appareil conformément au chapitre « Maintenance ».
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Accessoires disponibles



Avertissement

Utilisez uniquement les accessoires et les appareils auxiliaires mentionnés dans le manuel d'utilisation. L'utilisation d'autres outils et d'autres accessoires que ceux qui sont recommandés dans le manuel d'utilisation peut entraîner un risque de blessure.

Désignation	Numéro d'article
Télécommande IR 2050	7.140.000.575
Télécommande IR 3050	7.140.000.042

Défauts et pannes



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement au secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur. Si vous constatez que l'appareil est endommagé, n'essayez pas de le remettre en marche. Commandez un nouveau câble supplémentaire auprès du fabricant et remplacez ainsi le câble secteur défectueux.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Si l'appareil ne démarre pas, faites-le réviser par une entreprise spécialisée ou par le fabricant.

L'appareil ne chauffe pas :

- L'élément chauffant est peut-être défectueux. Faites remplacer l'élément chauffant défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.
- Contrôlez l'interrupteur marche/arrêt. Si l'interrupteur marche/arrêt se trouve sur la position 0, l'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
- Contrôlez le voyant de fonctionnement. Si le voyant clignote en rouge, l'appareil se trouve en mode Veille.
Mettez l'appareil en marche en sélectionnant un niveau de chauffage.

FI ou un autre fusible déclenche :

- Vérifiez le fusible. Le cas échéant, éteignez un autre consommateur d'électricité afin de réduire la charge de la ligne.
- Prenez contact avec une entreprise d'électricité spécialisée.

L'appareil vibre légèrement lors de la mise en marche et arrête par la suite :

- De légères vibrations lors de la mise en marche sont un phénomène normal. Aucune mesure n'est requise.

L'appareil ne réagit pas à la télécommande infrarouge :

- Vérifiez que la distance entre la télécommande et l'appareil n'est pas trop élevée et réduisez-la si nécessaire.
- Assurez-vous qu'aucun d'obstacle ne se trouve entre l'appareil et la télécommande, comme des meubles ou un mur. Veillez à ce qu'il existe un « contact visuel » entre l'appareil et la télécommande.
- Si les piles viennent d'être remplacées, vérifiez que leur polarité soit correcte.
- Vérifiez l'état de charge de la pile et remplacez-la si nécessaire.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le SAV du fabricant. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

Maintenance

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille (2) de l'appareil ou celle de la télécommande (10). Placez ensuite l'interrupteur Marche/Arrêt (3) de l'appareil sur la position **0**. Le voyant clignote en rouge.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Nettoyer l'appareil



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.



Avertissement de surface chaude

Ne touchez pas le réflecteur et les résistances à mains nues.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce que de l'humidité ne pénètre pas dans le carter. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

Essuyez le carter après le nettoyage jusqu'à ce qu'il soit sec.

Les saletés des résistances sont à enlever au moyen d'un long pinceau à poil.

Annexe technique

Données techniques

Paramètre	Valeur	
Modèle	IR 2050	IR 3050
Puissance calorifique	750/ 1 500/ 2 000 W	1 000/ 2 000/ 3 000 W
Raccordement au réseau	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Type de fiche secteur	CEE 7/7	CEE 7/7
Indice de protection	IP65	IP65
Dimensions (profondeur x largeur x hauteur)	165 x 630 x 105 mm	165 x 960 x 105 mm
Distance minimum par rapport aux murs et aux objets :	vers le haut : 50 cm vers le bas : 180 cm vers les côtés : 50 cm vers l'avant : 50 cm	50 cm 180 cm 50 cm 50 cm
Pile pour la télécommande	1 pile de type CR 2025 / 3 V	1 pile de type CR 2025 / 3 V
Poids	2 kg	3 kg

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels, les télécommandes par exemple.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que les piles ou les batteries ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les ordures ménagères. Si l'appareil inclut des piles ou des batteries contenant du mercure, du cadmium ou du plomb, le symbole chimique correspondant (Hg, Cd ou Pb) est apposé en-dessous du pictogramme représentant une poubelle barrée. N'abandonnez pas, sur la voie publique, des piles ou des appareils électriques ou électroniques contenant des piles, afin d'éviter une pollution de l'environnement. Au sein de l'Union Européenne, les piles usagées et les batteries doivent être déposées à un point de collecte prévu à cet effet, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Sortez les piles / les batteries des appareils et éliminez-les séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Valable uniquement en France



NOTICE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com