

FR

INSTRUCTIONS
PURIFICATEUR D'AIR

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Sécurité.....	2
Informations sur l'appareil	4
Transport et stockage	5
Montage et mise en service	6
Utilisation	7
Accessoires disponibles.....	9
Défauts et pannes.....	10
Entretien.....	11
Annexe technique.....	14
Élimination	14

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la présence de tension électrique entraîne un risque de blessures et de mort.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info


Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :

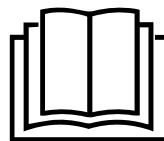

AirgoClean® 210 E



<https://hub.trotec.com/?id=47768>

Sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de feux ouverts ou d'appareils à gaz.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'exposez l'appareil à aucun liquide, car il n'est pas protégé contre les éclaboussures d'eau.

- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche secteur de l'appareil à une prise de courant dûment protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez la rallonge de câble électrique conformément aux indications contenues dans les données techniques. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à proximité immédiate de l'entrée et de la sortie d'air, et que celles-ci soient libres de toute saleté.
- Ne retirez aucun signe de sécurité, autocollant ou étiquette de l'appareil. Tous les signes de sécurité, les autocollants et les étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- N'exposez jamais l'appareil à une grande chaleur ou directement aux rayons du soleil.

- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- Éliminez correctement les filtres usagés, en particulier après la filtration de substances nocives pour la santé.
- N'utilisez pas l'appareil comme étagère ou marche.
- N'utilisez pas le mode automatique lorsque l'appareil est mis en œuvre pour filtrer les virus.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil pour la purification d'air et l'élimination des odeurs (ionisation) à l'intérieur, tout en respectant les données techniques et les consignes de sécurité.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil dans les salles de bains et les locaux présentant une humidité relative élevée.
- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux avec une forte génération de poussière, par ex. les halles de production, les ateliers ou les chantiers.
- En outre, le système de filtration intégré ne convient pas à la purification de l'air de poussières avec un potentiel nocif pour la santé (par ex. polluants).
- N'effectuez pas de modification structurelle, transformation ni ajout arbitraire sur l'appareil.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

Risques résiduels



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention sur les composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée autorisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le câble de raccordement secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre carbone HEPA !

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

Remarque

N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou décapants pour nettoyer l'appareil.

Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

L'appareil sert au filtrage de l'air ambiant, il vise l'amélioration de la qualité de l'air en réduisant la pollution et les odeurs légères à moyennes. Il est équipé d'un puissant ventilateur qui aspire l'air. Le flux d'air passe à travers le filtre qui le purifie. Ensuite, le ventilateur restitue l'air purifié à la pièce.

Le filtre est un filtre 3-en-1 réunissant pré-filtre, filtre carbone et filtre HEPA pour une efficacité de filtrage de 99,97 %.

L'appareil élimine les bactéries, les virus, les pollens, les déjections d'acariens, les moisissures et autres produits allergènes de l'air au moyen d'un filtre HEPA. Le pré-filtre intégré (en fibres synthétiques) filtre les grosses particules de poussières avant que le flux d'air ne pénètre dans le filtre HEPA. Le filtre carbone intégré, au charbon actif, élimine également les mauvaises odeurs de l'air.

Le filtre carbone HEPA retient efficacement la poussière domestique, les allergènes des animaux domestiques, la fumée de cigarette, le smog et les particules porteuses de mauvaises odeurs et de virus.

L'appareil dispose d'un capteur de la qualité de l'air pour les poussières fines et d'un capteur de la qualité de l'air pour les polluants gazeux qui permettent de visualiser cette dernière et de piloter automatiquement la purification de l'air.

L'appareil est doté d'un mode de fonctionnement automatique, d'un mode nuit et d'un mode turbo.

L'appareil est également équipé d'une fonction d'ionisation. Les ions libérés permettent d'éliminer les pollens, la poussière, les virus et les bactéries en suspension dans l'air ambiant. Cette méthode de purification de l'air permet d'améliorer encore la qualité de l'air de la pièce.


Le ventilateur à quatre niveaux (avec mode turbo) et le remplacement simple et rapide du filtre permettent une utilisation aisée.

Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil peut être transporté facilement. En raison de son fonctionnement silencieux, l'appareil peut également être utilisé dans les pièces où des personnes séjournent.


Un panneau de commande permet de piloter l'appareil, tandis que son fonctionnement est contrôlé au moyen d'un affichage numérique.

Représentation de l'appareil

Vue avant

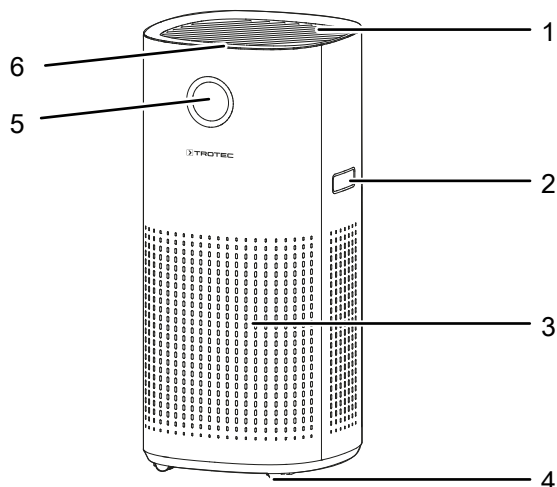

Vue arrière

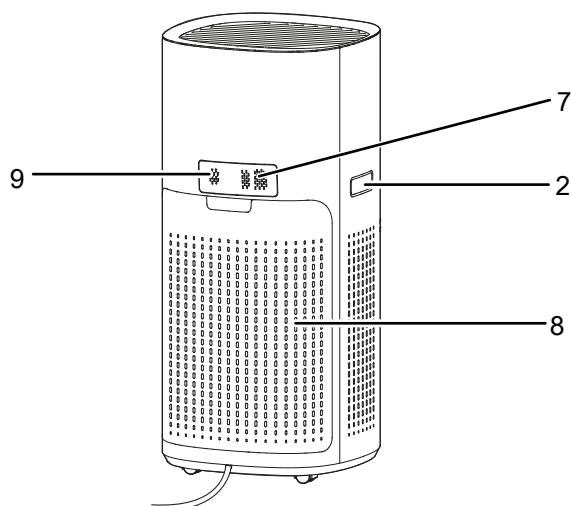

N°	Désignation
1	Sortie d'air
2	Poignée de transport avec rabat
3	Entrée d'air avec pré-filtre et filtres carbone HEPA
4	Roulettes
5	Affichage
6	Panneau de commande
7	Capteur de qualité de l'air pour poussières fines
8	Couvercle
9	Capteur de qualité de l'air pour polluants gazeux

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée.

Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes de transport.

Observez les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche *Marche/Veille* (15).
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Déplacez l'appareil sur roulettes uniquement sur des surfaces solides et planes.

Observez les consignes suivantes **après** chaque transport :

- L'appareil a été placé debout et de manière stable.

Stockage

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Entreposez l'appareil en position verticale, à l'abri de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.

Montage et mise en service

Contenu de la livraison

- 1 appareil
- 1 filtre carbone HEPA
- 1 mode d'emploi

Déballage de l'appareil



Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.


Mise en service

Le filtre HEPA Carbon est pré-installé.

Remarque

Retirez l'enveloppe plastique du filtre HEPA Carbon. Remplacez les filtres HEPA Carbon comme il est décrit au point « Remplacement du filtre HEPA Carbon ».

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».

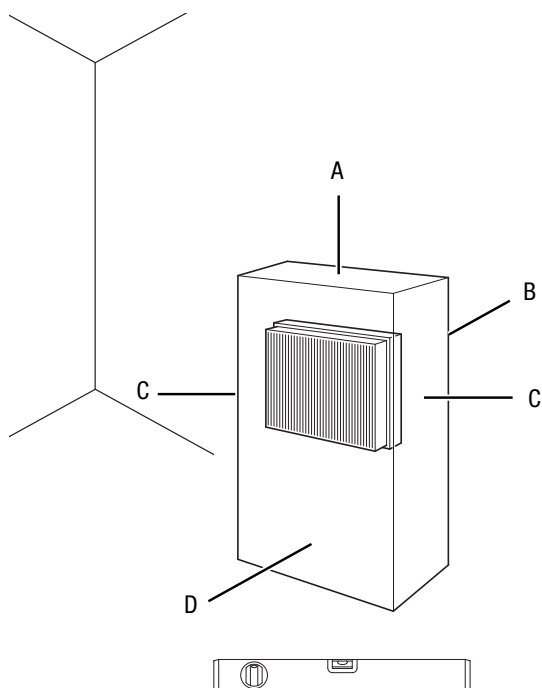

- Avant la remise en marche de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. Si vous n'êtes pas sûr de son parfait état, contactez le SAV.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges électriques soient entièrement déroulées.
- Placez l'appareil à proximité de la source de pollution de l'air.
- Tenez l'appareil loin de toute source de chaleur.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.

Branchement du câble secteur


- Branchez la fiche secteur sur une prise secteur conformément sécurisée.
 - L'appareil émet un signal sonore et l'affichage indique « 5 ».

Utilisation


Remarque

Évitez de laisser les portes et les fenêtres ouvertes.

Panneau de commande

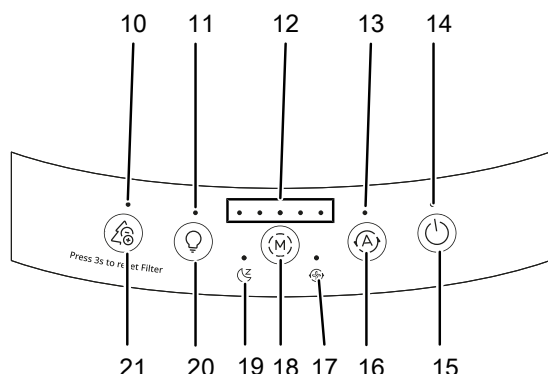

Affichage

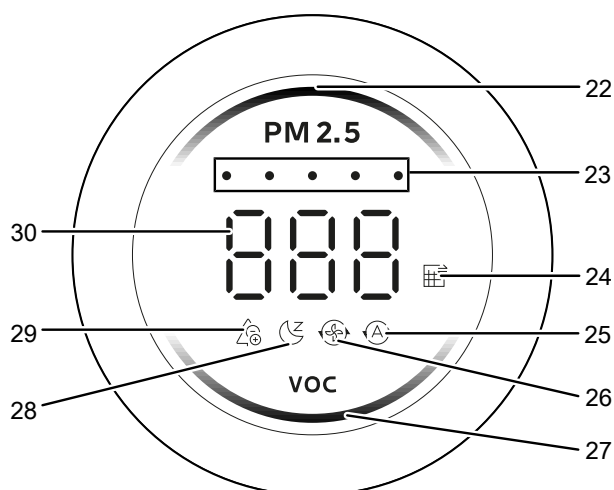

N°	Désignation	Signification
10	LED <i>Ionisation</i>	S'allume lorsque la fonction Ionisation est activée
11	LED <i>Éclairage</i>	S'allume en fonction du niveau d'éclairage sélectionné : fort - moyen - éteint
12	LED <i>Régime de ventilation</i>	S'allume en fonction du niveau de ventilation sélectionné : 1 LED = niveau 1 (faible) 3 LEDs = niveau 2 (moyen) 5 LEDs = niveau 3 (élevé)
13	LED <i>Auto</i>	S'allume lorsque le mode automatique est activé
14	LED <i>Marche/Veille</i>	S'allume lorsque l'appareil est en service
15	Touche <i>Marche/Veille</i>	Pour mettre l'appareil en marche ou en mode Veille
16	Touche <i>Auto</i>	Activation/désactivation du mode automatique

N°	Désignation	Signification
17	LED <i>Turbo</i>	S'allume lorsque le mode turbo est activé
18	Touche <i>Mode</i>	Sélection du mode de fonctionnement
19	LED <i>Mode nuit</i>	S'allume lorsque le mode nuit est activé
20	Touche <i>Éclairage</i>	Pour régler le niveau d'éclairage du panneau de commande et des LEDs
21	Touche <i>Ionisation</i>	Activation ou désactivation de l'ionisation Pressez cette touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la LED <i>Remplacement du filtre</i> (24) après avoir remplacé le filtre.
22	Affichage <i>Qualité de l'air poussières fines</i>	S'allume dans la couleur correspondant à la qualité de l'air mesurée : - bleu = très bonne - vert = bonne - orange = moyenne - rouge = mauvaise
23	Affichage du <i>Niveau de ventilation</i>	S'allume en fonction du niveau de ventilation sélectionné : 1 LED = niveau 1 (faible) 3 LEDs = niveau 2 (moyen) 5 LEDs = niveau 3 (élevé)
24	Voyant <i>Remplacement du filtre</i>	S'allume lorsque le filtre carbone HEPA doit être remplacé.
25	Voyant <i>Auto</i>	S'allume lorsque le mode automatique est activé
26	Voyant <i>Turbo</i>	S'allume lorsque le mode turbo est activé
27	Affichage <i>Qualité de l'air polluants gazeux</i>	S'allume dans la couleur correspondant à la charge mesurée : - bleu = très faible - vert = faible - orange = moyenne - rouge = élevée
28	Symbole <i>Mode nuit</i>	Apparaît lorsque le mode nuit est activé
29	Symbole <i>Ionisation</i>	Apparaît lorsque la fonction Ionisation est activée
30	Affichage <i>Qualité de l'air poussières fines</i>	Indique la valeur actuelle en poussières fines

Mise en marche de l'appareil

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre Montage et mise en service, vous pouvez le mettre en marche.

- Appuyez sur la touche *Marche/Veille* (15) pour allumer l'appareil.
 - ⇒ Un signal sonore se fait entendre.
 - ⇒ L'appareil se met en marche avec les réglages définis en dernier lieu.
 - ⇒ L'appareil mesure la qualité de l'air. Les affichages *Qualité de l'air poussières fines* (22) et *Qualité de l'air polluants gazeux* (27) clignotent dans les différentes couleurs.



Info

Un signal sonore retentit chaque fois qu'une touche est pressée.

Qualité de l'air *poussières fines*

LED Qualité de l'air <i>poussières fines</i>	Affichage de la valeur PM2.5 (poussières fines)
Allumée en bleu (Très bonne qualité de l'air)	0-35
Allumée en vert (bonne qualité de l'air)	36-75
Allumée en orange (qualité de l'air moyenne)	76-115
Allumée en rouge (air de mauvaise qualité)	>115

Qualité de l'air *polluants gazeux*

LED Qualité de l'air <i>polluants gazeux</i>
Bleue (très bonne qualité de l'air)
Verte (bonne qualité de l'air)
Orange (qualité de l'air moyenne)
Rouge (mauvaise qualité de l'air)

Sélection du mode de fonctionnement

L'appareil dispose des modes de fonctionnement suivants :

- Mode automatique
- Mode nuit
- Mode turbo
- Ventilation

Mode automatique

En mode automatique, l'appareil détecte automatiquement la qualité de l'air.

Pour activer le mode automatique, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Auto* (16).
 - ⇒ La LED *Auto* (13) et l'affichage *Auto* (25) s'allument.
 - ⇒ L'appareil se trouve en mode automatique.
 - ⇒ Les LEDs *Qualité de l'air poussières fines* (22) et *Qualité de l'air polluants gazeux* (27) s'allument.
 - ⇒ L'affichage *Poussières fines* (30) indique la charge actuelle.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche *Mode* (18) ou sur la touche *Auto* (16) pour désactiver le mode automatique.
 - ⇒ L'appareil passe en ventilation faible.

Mode nuit

En mode nuit, l'appareil génère un flux d'air adapté aux besoins de votre sommeil. L'affichage s'éteint au bout de 5 secondes environ si aucune touche n'est pressée. Appuyez sur une touche quelconque à l'exception de la touche *Éclairage* (20) afin d'allumer l'affichage pour 5 secondes environ.

Pour activer le mode nuit, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode* (18) jusqu'à ce que la LED *Mode nuit* (19) et le symbole du *mode nuit* (28) s'allument.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche *Mode* (18) pour passer à un autre mode.

Mode turbo

En *mode turbo*, le ventilateur tourne à son régime maximum.

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode* (18) jusqu'à ce que la LED *Turbo* (17) et le symbole 26 s'allument.
- 2. Pour désactiver le mode turbo, appuyez de nouveau sur la touche *Mode* (18).

Ventilation

En mode *ventilation*, vous pouvez sélectionner à la main tous les niveaux de ventilation.

Pour régler le niveau de ventilation, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode* (18) jusqu'à ce que le niveau de ventilation souhaité soit atteint.
 - ⇒ Suivant le régime défini pour le ventilateur, 1, 3 ou 5 LEDs *Niveau de ventilation* (12) s'allument, et le même nombre de points (1, 3 ou 5) apparaît dans l'affichage *Niveau de ventilation* (23).

Ionisation

La fonction ionisation filtre les pollens, la poussière, les virus et les bactéries de l'air ambiant grâce au filtre carbone HEPA.

L'ionisation peut être activée en supplément quel que soit le mode de fonctionnement.

Pour activer l'ionisation, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche *Ionisation* (21) afin d'activer la fonction ionisation.
 - ⇒ La LED *Ionisation* (29) s'allume.
 - ⇒ L'appareil filtre l'air ambiant.
2. Appuyez de nouveau sur la touche *Ionisation* (21) pour désactiver la fonction ionisation.
 - ⇒ La LED *Ionisation* (29) s'éteint.

Éclairage

Vous pouvez diminuer l'intensité lumineuse des LED lorsque vous souhaitez utiliser l'appareil pendant la nuit. Vous pouvez régler l'éclairage à une intensité élevée ou moyenne, ou bien l'éteindre complètement.

1. Appuyez sur la touche *Éclairage* (20) pour sélectionner l'intensité lumineuse souhaitée.
2. Appuyez sur une autre touche quelle qu'elle soit pour allumer l'affichage lorsque l'éclairage est éteint.

Fonction mémoire

Lorsque vous ré-allumez l'appareil à partir du mode veille, tous les réglages sélectionnés sont mémorisés à l'exception de la fonction *Éclairage*.

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche *Marche/Veille* (15).
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Au besoin, nettoyez l'appareil conformément au chapitre « Maintenance ».
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre « Transport et stockage ».

Accessoires disponibles



Avertissement

Utilisez uniquement les accessoires et les appareils auxiliaires mentionnés dans le manuel d'utilisation. L'utilisation d'autres outils et d'autres accessoires que ceux qui sont recommandés dans le manuel d'utilisation peut entraîner un risque de blessure.

Désignation	Référence
Filtre carbone HEPA 3-en-1, efficacité de filtration 99,97 %	7160000532

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

Remarque

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement au secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon secteur et de la fiche secteur.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.

L'appareil est bruyant ou il vibre :

- Vérifiez si l'appareil est stable et bien installé en position verticale.
- Vérifiez que le couvercle est correctement en place.

L'appareil devient très chaud, il est bruyant ou il perd de la puissance :

- Contrôlez l'encrassement éventuel des entrées d'air et du filtre à air. Nettoyez la saleté extérieure.

L'appareil fonctionne avec des performances réduites :

- Vérifiez l'encrassement du filtre carbone HEPA. Au besoin, nettoyez ou remplacez le filtre carbone HEPA.
- La sortie d'air n'est pas libre. Faites en sorte que la sortie d'air ne soit pas bloquée. Le cas échéant, retirez les objets de la sortie d'air.
- L'enveloppe plastique du filtre carbone HEPA n'a pas été retirée avant la mise en place du filtre. Retirez le filtre carbone HEPA de son enveloppe plastique.

L'appareil fonctionne sans puissance ou la qualité de l'air ne s'améliore pas :

- Vérifiez que la (les) fenêtre(s) et la (les) porte(s) de la pièce sont bien fermées. Le cas échéant, fermez-les.
- Le filtre HEPA Carbon n'est pas en place. Mettez le filtre HEPA Carbon en place.
- Vérifiez les distances minima par rapport aux murs et aux objets. Le cas échéant, placez l'appareil plus loin dans la pièce.

L'affichage *Qualité de l'air poussières fines (22)* est allumée en rouge durant une période prolongée :

- Contrôlez la qualité de l'air dans la pièce. L'air est peut-être très pollué dans la pièce. Attendez quelques minutes pour voir si la couleur de l'affichage *Qualité de l'air poussières fines (22)* change.
- Le capteur de qualité de l'air est bouché ou encrassé. Les fenêtres et les portes doivent rester fermées, sinon de la poussière et d'autres salissures pénètrent sans arrêt dans la pièce. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.
- La taille de la pièce excède peut-être la capacité de l'appareil. Laissez l'appareil continuer à fonctionner.
- Le filtre HEPA Carbon n'est pas en place. Mettez le filtre HEPA Carbon en place.

L'affichage *Qualité de l'air poussières fines (22)* ne change pas durant une période prolongée :

- Le cas échéant, l'appareil est placé d'une manière telle que les pollutions sont mal détectées. Déplacez l'appareil.
- Le capteur de qualité de l'air est bouché ou encrassé. Les fenêtres et les portes doivent rester fermées, sinon de la poussière et d'autres salissures pénètrent sans arrêt dans la pièce. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.
- Les fortes odeurs peuvent gêner le fonctionnement du capteur. Faites tourner le ventilateur à son niveau maximum et laissez fonctionner l'appareil pendant une période prolongée.

L'appareil diffuse une odeur désagréable :

- Vérifiez l'encrassement du filtre carbone HEPA. Au besoin, nettoyez ou remplacez le filtre carbone HEPA.
- De la fumée, par exemple une forte fumée de tabac, ou des odeurs, voire des impuretés peuvent être présentes dans l'air. Aérez la pièce.

L'affichage indique *E7* :

- Contactez le service après-vente. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le SAV du fabricant. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

Entretien

Intervalles de maintenance

Intervalles de maintenance et d'entretien	avant chaque mise en route	au besoin	au moins toutes les 2 semaines	au moins toutes les 4 semaines	au moins tous les 6 mois	au moins une fois par an
Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant	X			X		
Nettoyage extérieur		X				X
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter les encrassements		X				X
Contrôle des filtres pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant	X		X			
Remplacement des filtres					X	
Recherche de détériorations éventuelles	X					
Contrôle des vis de fixation		X				X
Test fonctionnel						X

Protocole de maintenance et d'entretien

Type d'appareil :

Numéro de série :

Intervalles de maintenance et d'entretien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant																
Nettoyage extérieur																
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter les encrassements																
Contrôle des filtres pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant																
Remplacement des filtres																
Recherche de détériorations éventuelles																
Contrôle des vis de fixation																
Test fonctionnel																

1 ^è date :	2 ^è date :	3 ^è date :	4 ^è date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
5 ^è date :	6 ^è date :	7 ^è date :	8 ^è date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
9 ^è date :	10 ^è date :	11 ^è date :	12 ^è date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
13 ^è date :	14 ^è date :	15 ^è date :	16 ^è date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche *Marche/Veille* (15).
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.



Avertissement relatif à la tension électrique


Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Nettoyer le boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.


Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements

1. Retirez les filtres à air.
2. Munissez-vous d'une lampe de poche pour éclairer l'intérieur de l'appareil à travers les ouvertures.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'air comprimé ou de l'eau.
5. Remettez les filtres à air en place.

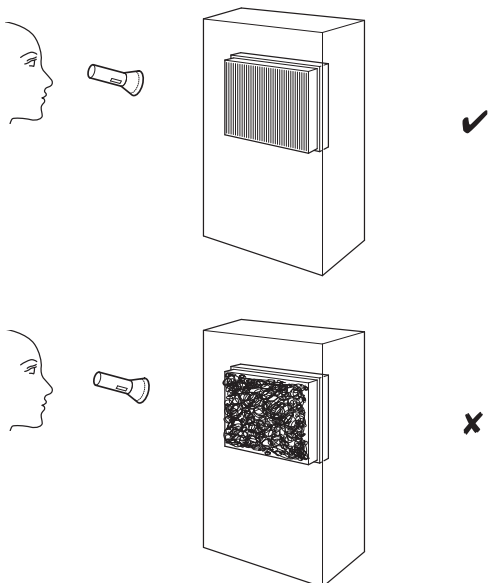


Nettoyage du couvercle et du filtre carbone HEPA

1. Enlevez le couvercle arrière (8) de l'appareil. À cette fin, saisissez-le par l'encoche supérieure.

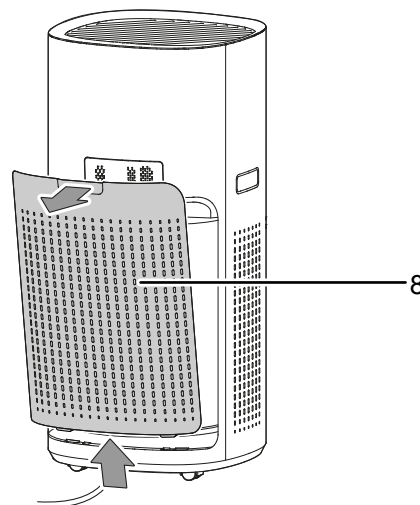


2. Extrayez le filtre carbone HEPA (31) de l'appareil en le tirant par la poignée (32).

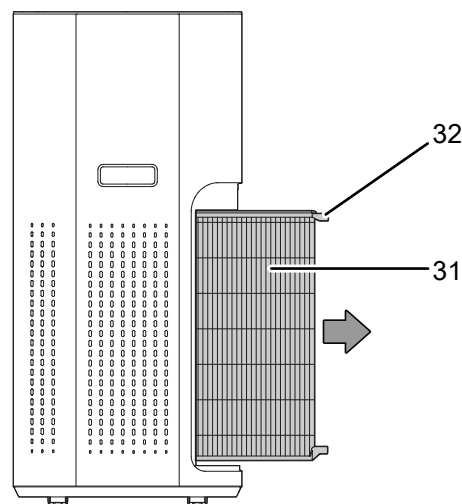


3. Nettoyez le couvercle et l'intérieur de l'entrée d'air avec une brosse souple ou un chiffon doux non-pelucheux.
4. Nettoyez l'extérieur du filtre carbone HEPA avec une brosse souple ou un chiffon doux non-pelucheux.

5. Remettez le filtre carbone HEPA en place dans l'appareil. Veillez à ce que la poignée du filtre se trouve à l'extérieur. Poussez le filtre dans l'appareil jusqu'à ce qu'il soit jointif avec l'encoche située en bas de l'appareil.

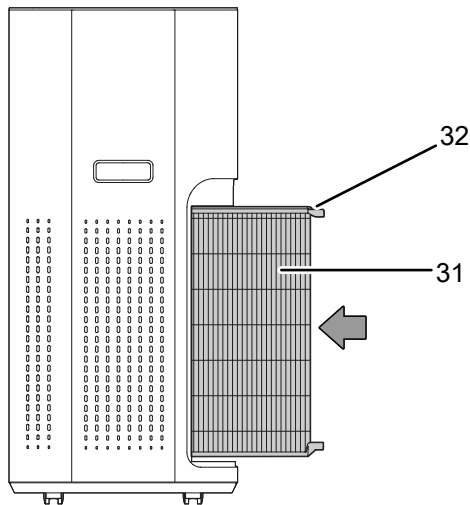

6. Remplacez le couvercle sur l'appareil. À cette fin, placez le crochet situé en bas du couvercle dans l'encoche correspondante sur l'appareil et pressez le haut du couvercle sur l'appareil. Veillez à ce que le couvercle soit correctement en place.

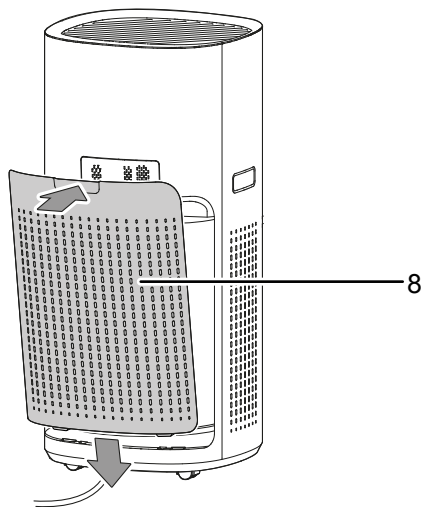

Remplacement du filtre carbone HEPA

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre carbone HEPA !

- Le filtre carbone HEPA doit être remplacé lorsque la LED *Remplacement du filtre* (24) s'allume ou lorsque l'encrassement du filtre se fait sentir, par exemple à travers une diminution des performances (voir chapitre « Défauts et pannes »).
- Avant la mise en marche, assurez-vous que le filtre carbone HEPA est bien en place.
- Sans son filtre carbone HEPA, l'appareil ne peut pas remplir sa fonction de purificateur d'air et l'intérieur de l'appareil s'encrasse.

Le filtre carbone HEPA doit être remplacé lorsqu'il est fortement encrassé.

La durée de vie du filtre carbone HEPA est de l'ordre de 6 mois. Elle dépend du degré de pollution de l'air.

Au besoin effectuez un contrôle visuel de l'encrassement du filtre carbone HEPA.

- Extrayez le filtre de l'appareil de la manière décrite à la section « Nettoyage du couvercle et du filtre carbone HEPA ».
- Éliminez le filtre carbone HEPA usagé conformément à la législation nationale en vigueur.
- Retirez le nouveau filtre carbone HEPA de son enveloppe plastique. L'avant du filtre carbone HEPA est doté d'une poignée.
- Placez le filtre dans l'appareil de la manière décrite à la section « Nettoyage du couvercle et du filtre carbone HEPA ».
- Pour réinitialiser la LED *Remplacement du filtre*, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche *Ionisation* (21).
⇒ La LED *Remplacement du filtre* s'éteint et l'appareil passe en mode Veille.

Activités après la maintenance

Si vous désirez continuer d'utiliser l'appareil :

- Rebranchez l'appareil en mettant la fiche dans la prise secteur.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée :

- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Annexe technique

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	AirgoClean® 210 E
Débit d'air max. avec filtre carbone HEPA	600 m³/h
Température ambiante	-10 °C à 60 °C
Plage de fonctionnement	30 % à 90 % HR
Raccordement secteur	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée	49 W
Courant nominal	0,44 A
Niveau de pression sonore (à 1 m de distance)	
Niveau de ventilation 1 (mode nuit)	35 dB(A)
Niveau de ventilation 5 (turbo)	66 dB(A)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	320 x 320 x 693 mm
Distance minimum par rapport aux murs et aux objets	
A : vers le haut	30 cm
B : vers l'arrière	30 cm
C : vers les côtés	30 cm
D : vers l'avant	30 cm
Poids	9,5 kg

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

Valable uniquement en France



NOTICE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com