

FR

INSTRUCTIONS
THERMOHYGROMÈTRE

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Sécurité	2
Informations sur l'appareil	4
Transport et stockage	5
Utilisation	5
Maintenance et réparation	7
Défauts et pannes	7
Élimination	7

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la présence de tension électrique entraîne un risque de blessures et de mort.



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Attention

Cette mention d'avertissement indique un risque faible qui peut entraîner des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info

Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole souligne la nécessité d'observer le manuel d'utilisation.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :



BC21



<https://hub.trotec.com/?id=43335>

Sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Tout non-respect des consignes de sécurité et des instructions risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie et/ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Ne plongez pas l'appareil sous l'eau. Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil n'est permise que dans les environnements secs et jamais sous la pluie ou par une humidité relative de l'air supérieure aux conditions admissibles de fonctionnement.
- Protégez l'appareil du rayonnement direct et permanent du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations.
- L'appareil ne doit pas être ouvert.
- N'enlevez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- Utilisez des piles du type 6LR61 (pile monobloc 9 V)
- N'essayez jamais de recharger une pile non prévue à cet effet.
- Placez la pile dans le compartiment à piles en respectant les polarités.

- Retirez la pile déchargée. Les piles contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez la pile conformément à la législation nationale en vigueur (voir chapitre « Élimination »).
- Retirez la pile de l'appareil lorsque vous n'utilisez pas celui-ci pendant une longue période.
- Ne court-circuitez jamais la borne de la batterie !
- N'avez pas de pile ! Une pile avalée peut déclencher, en l'espace de 2 heures, des brûlures internes graves. Les brûlures chimiques peuvent être mortelles !
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite de toute autre manière dans le corps, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants, de même qu'un compartiment à piles ouvert.
- Observez les conditions d'entreposage et de fonctionnement (voir « Caractéristiques techniques »).

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement pour mesurer la température et l'humidité de l'air à l'intérieur, au sein de la plage de mesure indiquée dans les caractéristiques techniques. Veuillez observer les caractéristiques techniques et les respecter.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

N'utilisez pas l'appareil dans les zones explosibles ni pour effectuer des mesures dans les liquides ou sur des pièces sous tension.

Toute modification structurelle, toute transformation ou tout ajout arbitraire au niveau de l'appareil est strictement interdit.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

Risques résiduels



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution due à la pénétration de liquide dans le boîtier.

Ne plongez pas l'appareil ni les accessoires dans l'eau. Veillez à éviter la pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention sur les composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée autorisée !



Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.



Avertissement

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.



Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes, en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle ! Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !



Attention

Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur.

Remarque

N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à des températures extrêmes afin d'éviter de le détériorer.

Remarque

N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou décapants pour nettoyer l'appareil.

Informations sur l'appareil


Description de l'appareil

Le thermohygromètre BC21 permet de déterminer la température de l'air, du point de rosée et du thermomètre mouillé ainsi que l'humidité relative régnant à l'intérieur.

En outre, des fonctions supplémentaires telles que Max/Min (valeur minimum et valeur maximum) et Hold (possibilité de geler le résultat obtenu) sont disponibles pour permettre l'analyse des mesures effectuées.


L'arrêt automatique de l'appareil permet d'économiser la pile lorsqu'il n'est pas utilisé.

Représentation de l'appareil

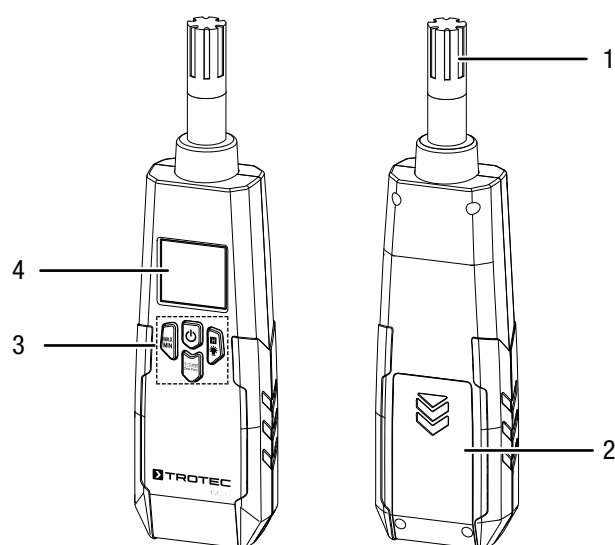


N°	Désignation
1	Capteur de mesure
2	Compartiment à pile avec couvercle
3	Éléments de commande
4	Écran

Éléments de commande

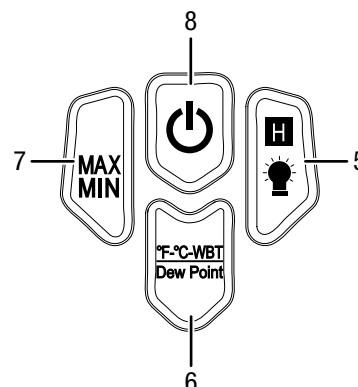

N°	Désignation
5	Touche <i>HOLD</i> /éclairage
6	Touche <i>Dewpoint</i> (Point de rosée)
7	Touche <i>MAX/MIN</i>
8	Touche <i>Marche/Arrêt</i>

Écran

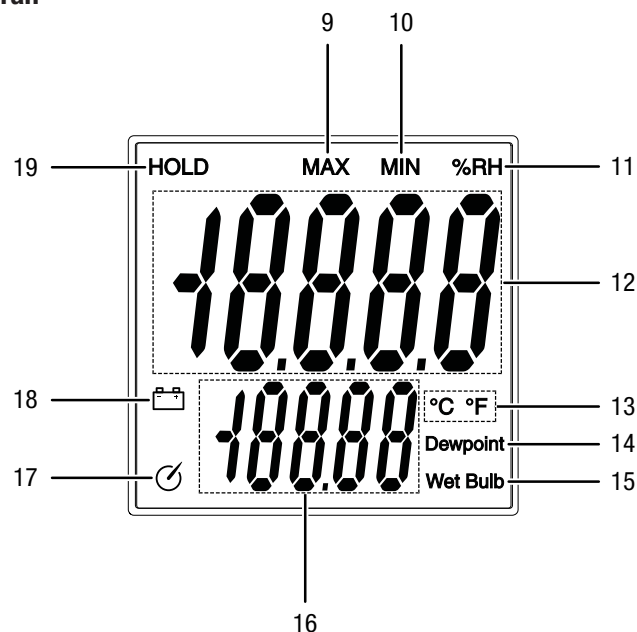

N°	Désignation
9	Mention <i>MAX</i>
10	Mention <i>MIN</i>
11	Mention <i>%RH</i>
12	Affichage 7-segments de la valeur mesurée
13	Unité de température
14	Mention <i>Dewpoint</i> (point de rosée)
15	Mention <i>Wet Bulb</i> (thermomètre mouillé)
16	Affichage inférieur
17	Symbole <i>Arrêt automatique</i>
18	Symbole <i>Pile</i>
19	Mention <i>HOLD</i>

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	BC21
Poids	210 g
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	230 mm x 55 mm x 32 mm
Température	
Plage de mesure	de -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Précision	±1 °C (±1,5 °F)
Résolution dans la plage de mesure	0,1 °C (0,1 °F)
Température du point de rosée	
Plage de mesure :	de -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Précision	±1 °C (±1,5 °F)
Résolution dans la plage de mesure	0,1 °C (0,1 °F)
Température du thermomètre mouillé	
Plage de mesure :	de -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Précision	±1 °C (±1,5 °F)
Résolution dans la plage de mesure	0,1 °C (0,1 °F)
Humidité relative	
Plage de mesure :	0 à 100 % HR (spécifié 5 à 95 % HR)
Précision	± 2 % HR (à 25 °C et de 5 à 95 % HR)
Résolution dans la plage de mesure	0,1 % HR
Caractéristiques techniques générales	
Fréquence des mesures	2,5 mesures par seconde
Temps de réponse	10 secondes (90 % HR / 25 °C sans vent)
Température de fonctionnement	de 0 à 50 °C par < 80 % h.r., sans condensation
Température de stockage	de -10 à 60 °C par < 80 % h.r., sans condensation
Alimentation électrique	1 pile bloc 9 V
Arrêt automatique	En cas de non-utilisation au bout d'environ 15 minutes

Composition de la fourniture

- 1 BC21 (sans pile)
- 1 notice succincte

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposer de manière inappropriée. Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

L'appareil est emballé par le fabricant pour être protégé au mieux des avaries.

Stockage

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- au sec et protégé du gel et de la chaleur
- dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe du soleil
- à une température de stockage correspondant aux caractéristiques techniques
- La pile est retirée de l'appareil


Utilisation

Mise en place des piles ou des batteries

Remarque

Assurez-vous que la surface de l'appareil est sèche et que l'appareil est éteint.

1. Ouvrez le compartiment à pile en poussant le couvercle (2) dans le sens de la flèche.
2. Enlevez le couvercle du compartiment à pile (2).
3. Raccordez la nouvelle pile (1 pile bloc de 9 V) au clip de pile (20) en respectant la polarité.
4. Insérez la pile dans l'appareil.
5. Remplacez le couvercle (2) du compartiment à pile en le faisant coulisser.

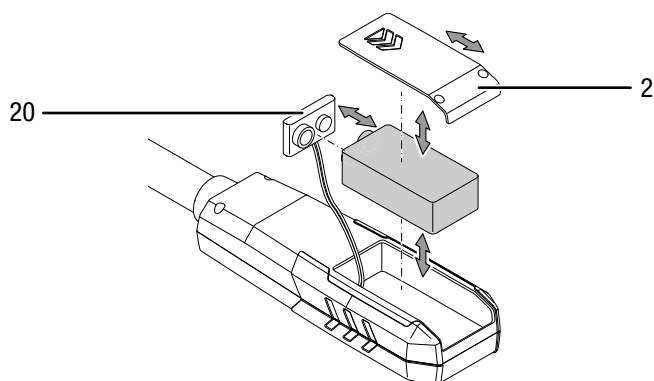

Mise en marche et exécution d'une mesure

- Appuyez sur la touche *Marche/Arrêt* (8).
 - ⇒ L'écran s'active.
 - ⇒ L'appareil est prêt à fonctionner.
- Dirigez l'appareil vers la zone à mesurer.
 - ⇒ Attendez un moment pour obtenir une valeur de mesure stable.
 - ⇒ La valeur de mesure actuelle apparaît dans l'affichage des valeurs de mesure (12).

Remarque

Veuillez noter que le passage d'un endroit froid à un endroit chaud peut entraîner la formation de condensation sur le circuit imprimé de l'appareil. Cet effet physique inévitable fausse les mesures. Dans ce cas, l'écran n'indique aucune valeur ou une valeur erronée. Attendez quelques minutes avant d'effectuer une mesure, afin que l'appareil s'adapte au changement de conditions.

Activation et désactivation de l'éclairage de l'écran

- Appuyez sur la touche *HOLD/éclairage* (5) pendant 3 secondes environ.
 - ⇒ L'éclairage de l'écran s'allume.
- Appuyez de nouveau sur la touche *HOLD/éclairage* (5) pendant 3 secondes environ.
 - ⇒ L'éclairage de l'écran s'éteint.

Utilisation de la fonction MAX/MIN

- Appuyez sur la touche *MAX/MIN* (7).
 - ⇒ La mention *MAX* (9) apparaît à l'écran.
 - ⇒ Une pression sur la touche *MAX/MIN* (7) permet de déclencher une nouvelle mesure. La valeur qui est alors indiquée dans l'affichage 7-segments (12) sert de valeur de référence.
 - ⇒ Fonction MAX : La valeur mesurée la plus élevée du nouvel intervalle de mesure apparaît dans l'affichage 7-segments (12). Aucune valeur inférieure à la valeur affichée n'est indiquée.
- Appuyez à nouveau sur la touche *MAX/MIN* (7).
 - ⇒ La mention *MIN* (10) apparaît à l'écran.
 - ⇒ Une pression sur la touche *MAX/MIN* (7) permet de déclencher une nouvelle mesure. La valeur qui est alors indiquée dans l'affichage 7-segments (12) sert de valeur de référence.
 - ⇒ Fonction MIN : La valeur mesurée la moins élevée du nouvel intervalle de mesure apparaît dans l'affichage 7-segments (12). Aucune valeur supérieure à la valeur affichée n'est indiquée.
- Appuyez sur la touche *MAX/MIN* (7) pendant 2 secondes environ pour arrêter la fonction.
 - ⇒ L'intervalle de mesure est réinitialisé.
 - ⇒ La valeur de mesure actuelle apparaît dans l'affichage 7-segments des valeurs de mesure (12).

Activation de la fonction HOLD

- Appuyez sur la touche *HOLD/éclairage* (5).
 - ⇒ La valeur actuelle est « gelée ».
- Appuyez à nouveau sur la touche *HOLD/éclairage* (5).
 - ⇒ La valeur de mesure actuelle apparaît dans l'affichage 7-segments des valeurs de mesure (12).

Affichage de valeurs mesurées supplémentaires

En plus de la valeur de mesure actuelle (12), vous pouvez afficher la température du thermomètre mouillé et la température du point de rosée dans l'affichage inférieur (16).

La température du thermomètre mouillé est la température la plus basse pouvant être atteinte uniquement au moyen d'un refroidissement par évaporation. La température du point de rosée est celle à laquelle l'humidité contenue dans l'air atteint 100 % HR et condense. Les deux valeurs sont fonction de la température de l'air, de l'humidité relative et de la pression atmosphérique.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche *Dewpoint* (6) afin de sélectionner la température du thermomètre mouillé.
 - ⇒ La mention *Wet Bulb* (15) (thermomètre mouillé) apparaît.
 - ⇒ La température du thermomètre mouillé actuelle s'affiche dans l'affichage inférieur (16).
- Appuyez de nouveau sur la touche *Dewpoint* (6) afin de sélectionner la température du point de rosée.
 - ⇒ La mention *Dewpoint* (14) (point de rosée) apparaît.
 - ⇒ La température du point de rosée actuelle s'affiche dans l'affichage inférieur (16).

Affichage de l'unité de température

Toutes les valeurs mesurées peuvent être affichées en °C ou en °F. Pour définir l'unité de température, procédez de la manière suivante :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche *Dewpoint* (6) jusqu'à ce que l'unité de température souhaitée apparaisse dans l'affichage *Unité de température* (13).

Arrêt de l'appareil

Remarque

Par défaut, l'arrêt automatique est activé à chaque mise en marche. Le symbole *Arrêt automatique* (17) s'affiche à l'écran lorsque l'arrêt automatique est activé.

L'appareil est équipé d'un arrêt automatique qui l'éteint automatiquement après 15 minutes de non-utilisation. Pour désactiver l'arrêt automatique, procédez de la manière suivante :

- Appuyez simultanément sur les touches *HOLD/éclairage* (5) et *Marche/arrêt* (8).
 - ⇒ Le symbole *Arrêt automatique* (17) ne s'affiche plus à l'écran.

Pour arrêter manuellement l'appareil, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche *Marche/Arrêt* (8).
⇒ L'appareil s'éteint.

Maintenance et réparation

Remplacement des piles

La pile doit être remplacée lorsque le symbole *Pile* (18) apparaît ou s'il devient impossible d'allumer l'appareil. Voir chapitre « Utilisation ».

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. N'utilisez pas d'aérosol, de solvant, de nettoyant à base d'alcool ni de produit abrasif pour nettoyer l'appareil, mais uniquement un chiffon imbibé d'eau claire.

Réparation

Ne modifiez pas l'appareil et ne montez pas de pièces de rechange. Veuillez vous adresser au fabricant pour faire réparer ou contrôler l'appareil.

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

Les segments de l'affichage ne sont plus nettement visibles ou tremblotent :

- Vérifiez l'état des piles. Au besoin, remplacez les piles. Voir chapitre « Mise en place des piles ».
- Vérifiez que les piles sont correctement positionnées. Observez la polarité.

Les valeurs de mesure affichées par l'appareil ne sont pas crédibles :

- Vérifiez l'état des piles. Au besoin, remplacez les piles. Voir chapitre « Mise en place des piles ».
- Vérifiez que les piles sont correctement positionnées. Observez la polarité.
- Le capteur est défectueux ou encrassé. Nettoyez l'appareil comme il est décrit au chapitre Nettoyage.

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels, les télécommandes par exemple.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que les piles ou les batteries ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les ordures ménagères. Si l'appareil inclut des piles ou des batteries contenant du mercure, du cadmium ou du plomb, le symbole chimique correspondant (Hg, Cd ou Pb) est apposé en-dessous du pictogramme représentant une poubelle barrée. N'abandonnez pas, sur la voie publique, des piles ou des appareils électriques ou électroniques contenant des piles, afin d'éviter une pollution de l'environnement. Au sein de l'Union Européenne, les piles usagées et les batteries doivent être déposées à un point de collecte prévu à cet effet, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Sortez les piles / les batteries des appareils et éliminez-les séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Valable uniquement en France



NOTICE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com