

IT

ISTRUZIONI PER L'USO
CONDIZIONATORE
MONOBLOC SENZA UNITÀ
ESTERNA



Sommario

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso 2

Sicurezza 2

Informazioni relative al dispositivo 6

Trasporto e stoccaggio..... 7

Montaggio e messa in funzione 7

Utilizzo 11

Errori e disturbi..... 14

Manutenzione 16

Allegato tecnico..... 18

Smaltimento..... 22

Dichiarazione di conformità CE semplificata 22

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli



Pericolo

Questo simbolo avverte che a causa di gas altamente infiammabili sussistono il pericolo di morte e il pericolo per la salute delle persone.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.



Avvertimento relativo a superficie calda

Questo simbolo avverte che a causa della superficie calda, sussiste pericolo di morte e pericolo per la salute delle persone.



Avvertimento

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Attenzione

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



Informazioni


Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Osservare le istruzioni

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:

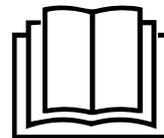

PAC-W 2200 S



<https://hub.trotec.com/?id=46569>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione/dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso.



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti o aree a rischio di esplosione e non posizionarlo in tali locali.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.

- Far asciugare il dispositivo dopo la pulizia con acqua. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai oggetti o elementi nel dispositivo.
- Non coprire il dispositivo durante il suo funzionamento.
- Non sedersi sul dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontani bambini e animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e gli allacci non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di dispositivi danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni ai cavi elettrici o all'alimentazione elettrica!
- L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente assicurata correttamente.
- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico rispettando le indicazioni dei dati tecnici. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici.
Se il cavo elettrico di questo dispositivo viene danneggiata, è necessario farlo sostituire dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in egual modo, per prevenire possibili pericoli.
I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la salute!
- Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti e le condizioni di stoccaggio e di funzionamento, in conformità dell'Allegato Tecnico.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
- Assicurarsi che sul lato di aspirazione non ci sia mai della sporcizia e che non ci siano oggetti sciolti.
- Trasportare il dispositivo esclusivamente in posizione eretta e con la vaschetta per la condensa o il tubo di scarico vuoti.
- Prima dello stoccaggio o del trasporto, svuotare la condensa accumulatasi. Non bere la condensa. Sussiste pericolo per la salute!
- Nel caso di una installazione complessa, rivolgersi a un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o alla Trotec.
- Utilizzare il tipo di batterie AAA.
- Non ricaricare mai le batterie che non sono ricaricabili.
- É vietato utilizzare contemporaneamente dei tipi di batterie differenti o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo. Le batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Smaltire le batterie in conformità con le disposizioni di legge nazionali (vedi capitolo Smaltimento)
- Rimuovere le batterie dal comando a distanza se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non cortocircuitare mai morsetti di alimentazione nel vano batteria!
- Non ingoiare le batterie! Se si ingoia una batteria ciò può portare a gravi bruciate/corrosioni interne entro 2 ore! Le corrosioni possono portare alla morte!
- Se si ritiene che sia stata ingoiata una batteria o che quest'ultima sia entrata nel corpo in un altro modo, cercare immediatamente un medico!
- Tenere lontane dai bambini le batterie nuove e usate oltre al vano batterie aperto.
- Se il vano batterie non si chiude correttamente, non utilizzare più il dispositivo tramite il telecomando.

! Indicazioni di sicurezza per dispositivi con refrigerante infiammabile

- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non possono accumularsi eventuali perdite di refrigerante. I locali non aerati, nei quali viene installato, messo in funzione o immagazzinato il dispositivo, devono essere costruiti in modo che le eventuali perdite di refrigerante non si accumulino. Così si evita il rischio di incendio o di esplosione, che possono venirsi a creare a causa di un'accensione del refrigerante dovuto a forni elettrici, fornelli o altre fonti di accensione.
- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non si trovano fonti di ignizione (ad es. fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
- Controllare che il refrigerante sia inodore.
- Installare il dispositivo solo in conformità con le disposizioni di installazione nazionali.
- Osservare le normative locali.
- Osservare le norme nazionali in materia di gas.
- Installare, usare e immagazzinare il dispositivo PAC-W 2200 S esclusivamente in un ambiente con una superficie superiore a 14 m².
- Conservare il dispositivo in modo tale che non possano verificarsi danni di natura meccanica.
- Fare attenzione che le tubazioni collegate non presentino fonti di ignizione.
- R290 è un refrigerante conforme alle disposizioni europee per l'ambiente. Le parti del circuito frigorifero non devono essere perforate.
- Rispettare la quantità massima di riempimento con refrigerante riportata sui Dati tecnici.
- Non perforare o bruciare.
- Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- Qualsiasi persona addetta al circuito del refrigerante deve essere in grado di esibire un certificato di qualificazione rilasciato da un ente accreditato a livello industriale comprovante le competenze nell'uso di refrigeranti sulla base di un procedimento noto nel settore.
- Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente in conformità alle norme previste dal produttore. Se per l'esecuzione di operazioni di manutenzione e riparazione è necessario il supporto di altre persone, la persona istruita all'uso di refrigeranti infiammabili è tenuta a sorvegliare costantemente i lavori.
- L'intero circuito del refrigerante è un sistema ermeticamente chiuso che non necessita di manutenzione, quindi deve essere riparato o gestito esclusivamente da ditte specializzate nella tecnica di raffreddamento o di condizionamento, o da Trotec.

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per raffreddare, ventilare e deumidificare l'aria in ambienti interni, nel rispetto dei dati tecnici.

Uso improprio prevedibile

- Non installare il dispositivo su una pavimentazione bagnata o allagata.
- Non posare alcun oggetto, come ad es. abiti, sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non montare o utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (per es. in bagni o in lavanderie).
- Non immergere mai il dispositivo nell'acqua.
- Non eseguire alcuna modifica strutturale o fare installazioni o trasformazioni sul/del dispositivo.
- Un utilizzo diverso da quello conforme alla destinazione, rappresenta un uso improprio prevedibile.

Qualifica del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- essere conscio dei pericoli che possono venirsi a creare durante il lavoro con dispositivi elettrici in ambienti umidi.
- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

I lavori di manutenzione che richiedono l'apertura dell'involucro devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate in tecnica del freddo e in tecnica di condizionamento dell'aria o dalla Trotec.

Indicazioni e segnali di sicurezza presenti sul dispositivo

Avviso

Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.

Sul dispositivo sono presenti le seguenti indicazioni e i seguenti segnali di sicurezza:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 14 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 14 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 14 m².






Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.



Osservare le istruzioni per la riparazione

Le operazioni di smaltimento, manutenzione e riparazione eseguite sul circuito di raffreddamento frigorifero devono essere eseguite esclusivamente in conformità alle norme previste dal produttore e da persone con certificato di qualificazione. Le relative istruzioni per la riparazione sono disponibili su richiesta presso il produttore.

!!! ACHTUNG !!!

- 1 Vor Inbetriebnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still stehen lassen! Das schützt den Kompressor, verlängert die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen Verlust der Kühlleistung.
- 2 Das Klimagerät muss immer BESONDERS VORSICHTIG auf den Boden gestellt werden! Ansonsten können Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne entstehen, was dazu führt, dass Kondenswasser auf den Boden tropft.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir KEINE GEWÄHRLEISTUNG!

!!! WARNING !!!

- 1 Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS! This protects the compressor, greatly extending its life and preventing loss of cooling performance.
- 2 The air conditioner must always be placed on the floor with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in the bottom plate and the condensate pan, causing condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use, WARRANTY WILL BE NULL AND VOID!

!!! ATTENTION !!!

- 1 Avant la mise en service, laisser immobile en position verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protège le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie et évite ainsi une diminution des performances de refroidissement.
- 2 Le climatiseur doit toujours être posé sur le sol AVEC LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS ! Sinon, des micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le bac de récupération de l'eau de condensation, ce qui entraînerait que cette dernière coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraîne L'EXTINCTION DE LA GARANTIE !

Pericoli residui



Pericolo

Refrigerante naturale propano (R290)!

H220 – Gas altamente infiammabile.

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Non fumare.

P377 – In caso di incendio dovuto a perdita di gas: non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P410+P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori sulle parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente!

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Pericolo di scossa elettrica!

Il dispositivo non è provvisto della classe di protezione adatta per l'utilizzo in ambienti umidi.

Sussiste pericolo di scossa elettrica!

Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti umidi (per es. in bagni o in lavanderie) e non immergerlo mai in acqua!



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Avvertimento

Un dispositivo in caduta può provocare lesioni! Far intervenire più persone, per trasportare e montare il dispositivo. Non sostare sotto al dispositivo sospeso. Assicurarsi che il dispositivo sia stato fissato alla parete in modo sufficientemente stabile.



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

⚠ Avvertimento

Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

Avviso

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito. Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurne la potenza e danneggiare il dispositivo.

Comportamento in caso di emergenza

1. Spegnerne il dispositivo.
2. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dall'alimentazione elettrica: Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
3. Non allacciare nuovamente all'alimentazione elettrica un dispositivo difettoso.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo serve a raffreddare gli ambienti. In aggiunta, deumidifica l'aria e crea così un clima ambientale piacevole.

Il dispositivo viene installato su una parete che conduce all'esterno e non necessita di una unità esterna.

Il dispositivo raffredda l'aria ambiente, togliendole il calore. Il calore viene scaricato all'esterno tramite un tubo di scarico, mentre l'aria raffreddata viene immessa nel locale di installazione tramite un ventilatore.

La condensa che si viene a creare, gocciola dall'evaporatore sul condensatore caldo, dove evapora, e viene trasportata verso l'esterno tramite il tubo per la condensa.

Nella modalità di funzionamento *Ventilazione*, il dispositivo offre in aggiunta la possibilità di ricambiare l'aria dell'ambiente, senza raffreddarla.

Nella modalità di funzionamento *Deumidificazione*, viene tolta l'umidità all'aria dell'ambiente.


Il dispositivo opera in modo completamente automatico e offre una molteplicità di altre opzioni, ad esempio il dispositivo può essere acceso o spento in modo automatico tramite la funzione timer, con un ritardo di tempo.

Il dispositivo ha una tecnica inverter con cui è in grado di rimanere sempre in funzione e di tenere costante la temperatura ambientale senza oscillazioni. Per fare ciò, controlla costantemente la temperatura e regola il numero di giri senza interruzione di continuità.

L'utilizzo del dispositivo avviene tramite il quadro di controllo sul dispositivo o tramite il telecomando a infrarossi, incluso nella dotazione.

In aggiunta, il dispositivo ha un comando WiFi-App con delle funzioni supplementari.

Rappresentazione del dispositivo

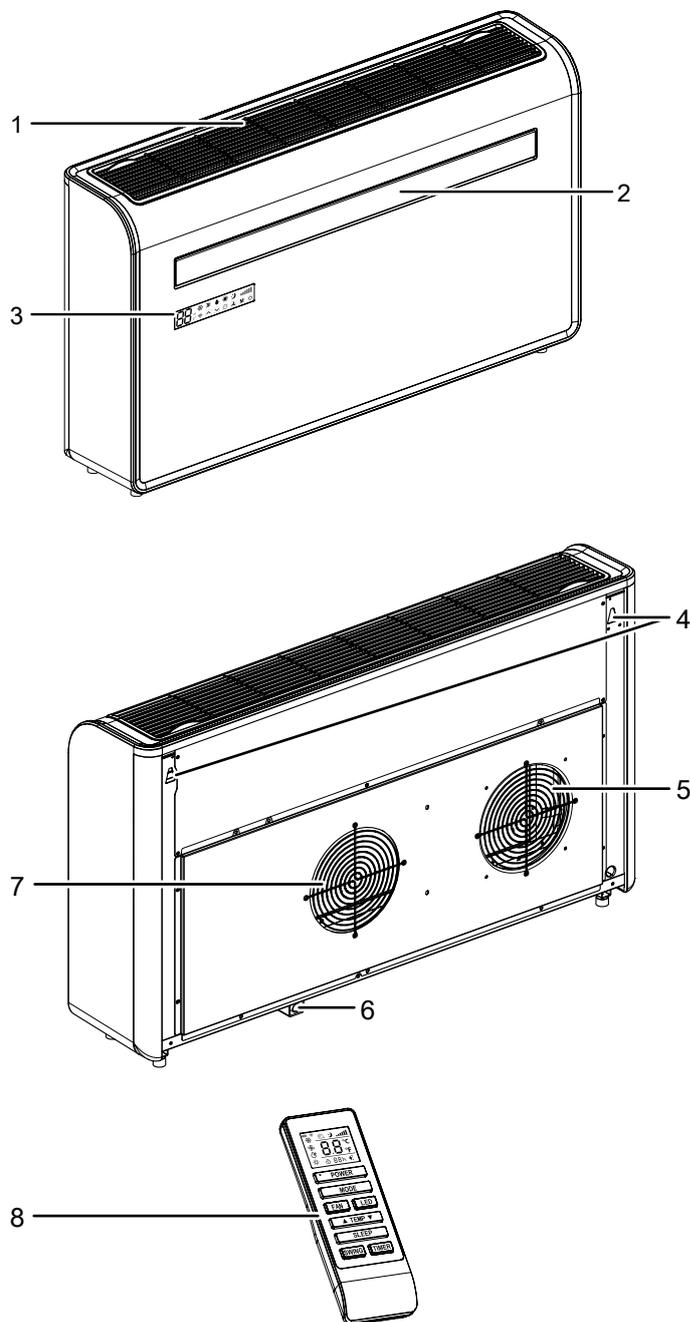

N.	Definizione
1	Entrata dell'aria (con filtro dell'aria)
2	Uscita dell'aria con aletta di ventilazione regolabile
3	Quadro di controllo
4	Sospensioni per parete
5	Entrata dell'aria
6	Scarico condensa
7	Uscita dell'aria
8	Telecomando

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Tener presente che potrebbero esserci eventuali norme di trasporto aggiuntive per dispositivi contenenti refrigerante infiammabile. La disposizione dell'attrezzatura o il numero massimo di componenti che possono essere trasportati insieme sono riportati nelle norme di trasporto vigenti in materia.

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni trasporto:

- Spegner il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Svuotare dal dispositivo la condensa restante
- Non utilizzare il cavo elettrico come cavo di traino.

Osservare le seguenti indicazioni **dopo** ogni trasporto:

- Dopo ogni trasporto, riposizionare il dispositivo in posizione eretta.
- Lasciare fermo il dispositivo per almeno 12 ore, in modo che il refrigerante possa accumularsi nel compressore. Riaccendere il dispositivo solo dopo 12 ore. Altrimenti il compressore si potrebbe danneggiare e il dispositivo non funzionerebbe più. In questo caso la garanzia si estingue.

Immagazzinaggio

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni stoccaggio:

- Svuotare dal dispositivo la condensa restante
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- Stoccare il dispositivo solo in un ambiente con una superficie superiore a 14 m².
- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non si trovano fonti di ignizione (ad es. fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
- Immagazzinare il dispositivo asciutto e protetto contro gelo e calore.
- Stoccare il dispositivo in posizione eretta, in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole.
- Proteggere il dispositivo eventualmente con un involucro dalla polvere che può penetrarvi.
- Non posizionare altri dispositivi o oggetti sul dispositivo, per evitare danneggiamenti al dispositivo.
- Rimuovere le batterie dal comando a distanza

Montaggio e messa in funzione

Dotazione

- 1 x dispositivo
- 2 x adattatore per tubi flessibili lato interno
- 2 x adattatore per tubi flessibili lato esterno
- 4 x catena di collegamento
- 1 x sagoma da parete
- 2 x pellicola di plastica
- 1 x binario di sospensione
- 1 x set con viti, tasselli e rondelle
- 1 x telecomando
- 1 x istruzioni

Disimballaggio del dispositivo

1. Aprire il cartone ed estrarre il dispositivo.
2. Rimuovere completamente l'imballaggio del dispositivo.
3. Srotolare completamente il cavo elettrico. Fare attenzione che il cavo elettrico non sia danneggiato e non danneggiarlo durante lo srotolamento.

Messa in funzione



Informazioni

Raccomandazione per l'installazione


Per una installazione corretta e un funzionamento senza disturbi, la Trotec GmbH consiglia una installazione fatta da un installatore specializzato.



Informazioni

Prima di installare il dispositivo, eseguire un calcolo della potenza necessaria. Più precisa sarà il calcolo, più efficiente sarà l'operatività del dispositivo. Per il calcolo, fare attenzione alle disposizioni vigenti.

Osservare le seguenti indicazioni:

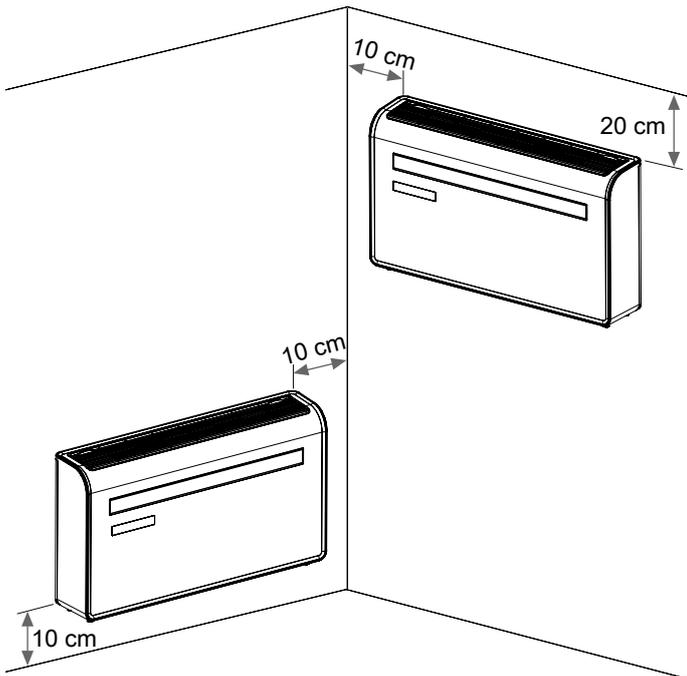

- Prima di rimettere in funzione il dispositivo, controllare le condizioni del cavo elettrico. In caso di dubbi in merito al corretto funzionamento, chiamare il servizio di assistenza.
- Installare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non possono accumularsi eventuali perdite di refrigerante.
- Installare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non si trovano fonti di ignizione (ad es. fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
- Evitare di posare il cavo elettrico o gli altri cavi elettrici in punti in cui si potrebbe inciampare. Utilizzare ponti passacavi.
- Assicurarsi che le prolunghe dei cavi siano completamente srotolate.
- Fare attenzione che l'entrata e l'uscita dell'aria e l'allaccio per il tubo di scarico dell'aria siano liberi.
- Fare attenzione che non vi siano tende o altri oggetti che possano ostacolare il flusso dell'aria.

Inserimento delle batterie nel comando a distanza



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare il vano batterie con mani umide o bagnate!

Avviso

Non utilizzare il dispositivo con batterie ricaricabili!
Durante la messa in funzione, osservare i dati tecnici.

Procedere come segue, per inserire o sostituire le batterie:


1. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire due batterie nel vano batterie.
⇒ Osservare la polarità corretta.
3. Far scorrere nuovamente il coperchio del vano batterie sul telecomando.

Inserimento del filtro dell'aria

Avviso

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito. Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurne la potenza e danneggiare il dispositivo.

- Prima dell'accensione, assicurarsi che il filtro dell'aria sia stato installato.

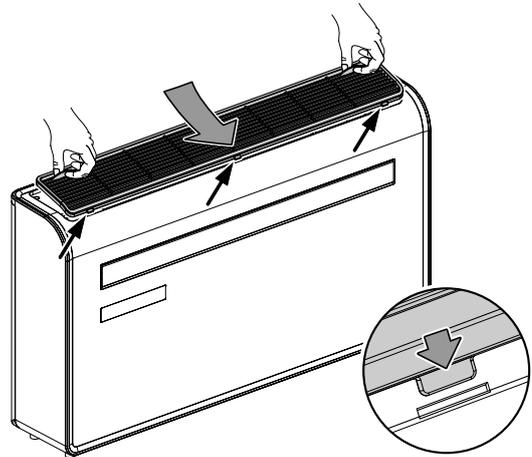

Montaggio

Per montare il dispositivo servirsi dell'aiuto di almeno un'altra persona. Non tentare di montare il dispositivo da soli. Per sollevarlo, utilizzare eventualmente un carrello elevatore o un transpallet.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Pericolo di scossa elettrica!

Il dispositivo non è provvisto della classe di protezione adatta per l'utilizzo in ambienti umidi.

Sussiste pericolo di scossa elettrica!

Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti umidi (per es. in bagni o in lavanderie) e non immergerlo mai in acqua!



Avvertimento

La parete sulla quale deve essere installato il dispositivo deve essere stabile, robusta e adatta a tenere il peso del dispositivo.

Prima del montaggio, controllare se nei punti da forare nella parete si trovano delle travi di acciaio, tubature del gas, tubature dell'acqua, tubi di scarico, cavi elettrici o simili.



Avvertimento

Prima e durante il montaggio, assicurarsi di non mettere in pericolo nessuno con il materiale che viene scaricato verso l'esterno. L'ultima parte del montaggio deve essere eseguito con la massima cautela e con una leggera pressione, in modo che l'intonaco esterno non venga danneggiato.



Avvertimento

L'acqua della condensa non deve provocare alcun danno.



Informazioni

Il dispositivo deve essere installato su una parete orientata verso l'esterno dell'edificio.

Avviso

Dopo aver fatto i due fori, è necessario controllare che l'aspirazione dell'aria esterna e il ritorno dell'aria verso l'esterno non vengano ostacolati da piante con molto fogliame, rivestimenti di facciate, tapparelle o simili.

Per il montaggio sono necessari seguenti utensili:

- Livella a bolla d'aria
- Perforatrice
- Nastro metrico
- Taglierino
- Perno
- Punta da trapano per muratura da 8 mm
- Punta da trapano per muratura da 20 mm
- Punta da trapano cava da 180 mm

Montare il dispositivo come di seguito descritto.

Scegliere delle viti e dei tasselli con una dimensione adatta al peso del dispositivo (vedi dati tecnici) e alla consistenza della parete.


1. Allineare la sagoma da parete fornita sulla parete e incollarla.
2. Effettuare il foro per lo scarico della condensa. Nel farlo, assicurarsi che il foro vada verso il basso con una angolatura di almeno 5°, in modo che la condensa possa scorrere via facilmente.
3. Effettuare i fori per l'aria di scarico e l'aria fresca con l'aiuto della punta da trapano per muratura da 20 mm e della punta da trapano cava da 180 mm.




Avvertimento

Prima e durante il montaggio, assicurarsi di non mettere in pericolo nessuno con il materiale che viene scaricato verso l'esterno. L'ultima parte del montaggio deve essere eseguito con la massima cautela e con una leggera pressione, in modo che l'intonaco esterno non venga danneggiato.

4. Con l'aiuto della sagoma, marcare le posizioni delle viti per il binario di sospensione.
5. Con la punta da trapano per muratura da 8 mm, effettuare i fori adatti ai tasselli forniti.

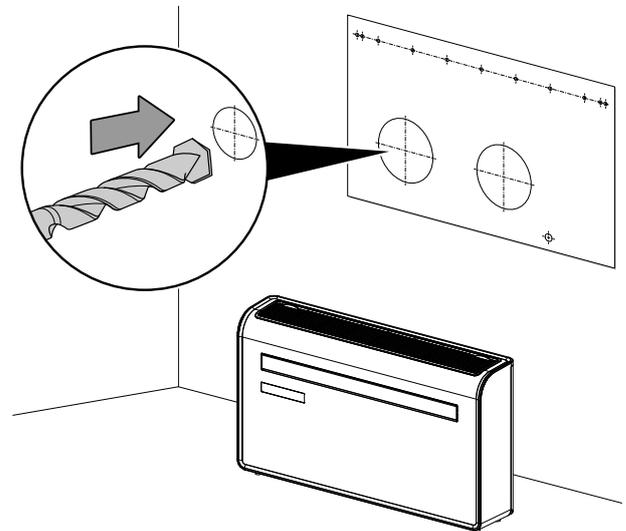


6. Fissare il binario al muro e allinearlo con la livella a bolla d'aria.

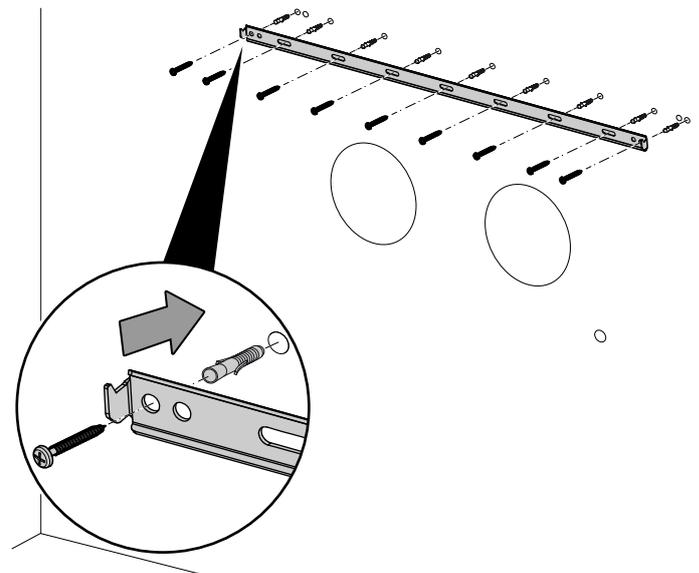


7. Controllare che il binario di sospensione sia fissato bene e assicurarsi che non sussista alcun pericolo che il dispositivo possa cadere giù.
8. Arrotolare le pellicole di plastica formando un tubo e farle passare attraverso i fori effettuati nelle pareti, finché non chiudono a livello con la parete interna.

9. Sulla parete esterna, tagliare via in modo pulito il tubo sporgente, utilizzando una lama.


⇒ Il tubo utilizzato deve essere lungo circa 240 mm.

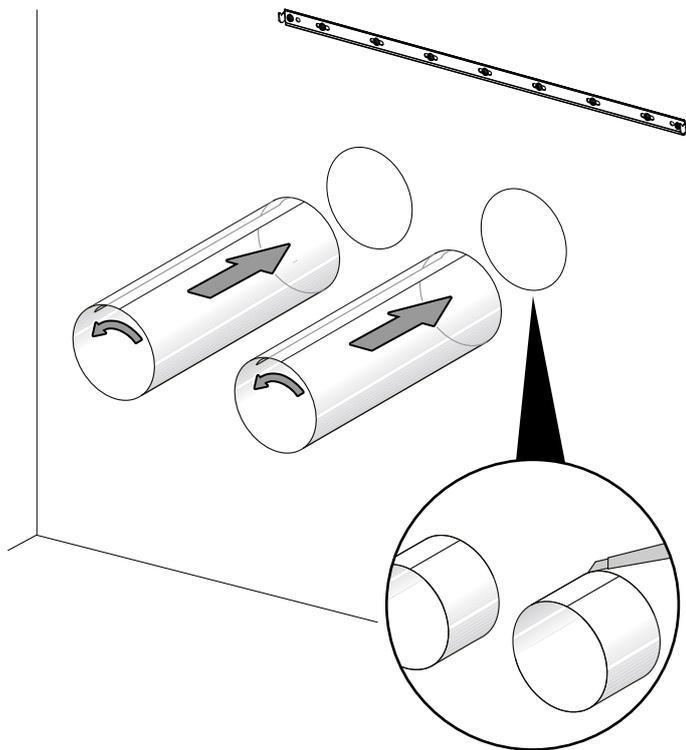


10. Posizionare l'anello di fissaggio interno della copertura dello sfiato sulla parte interna dell'apertura per lo sfiato.
11. Successivamente, piegare a copertura dello sfiato esterna in due metà.
12. Fissare le catene su ognuno dei lati della copertura dello sfiato, prima di far scorrere verso l'esterno la copertura attraverso il foro di sfiato.

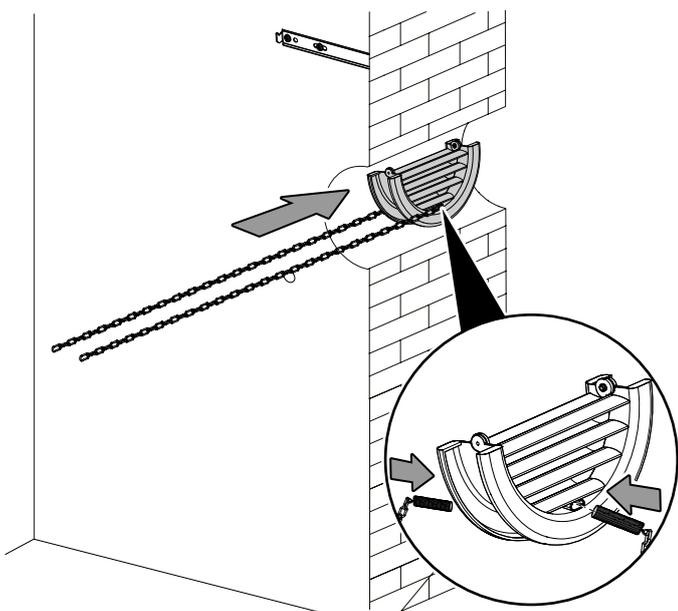

13. Aprire la copertura esterna ribaltandola, prima di fissare le catene agganciandole all'anello di fissaggio interno. Così la copertura esterna viene tenuta saldamente nella posizione.

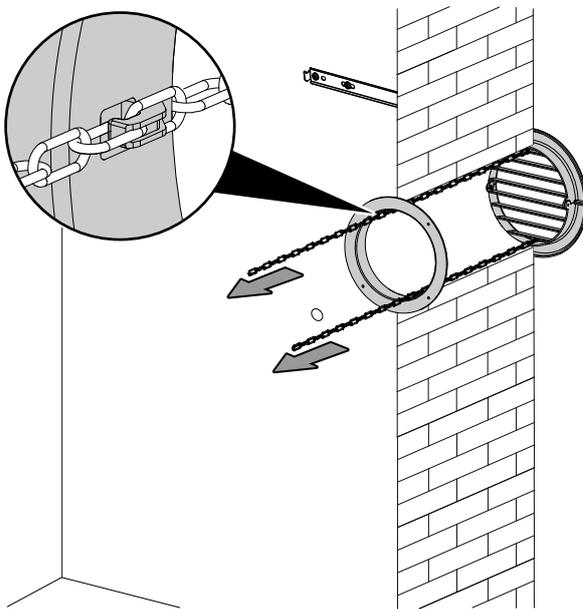

14. Fissare le catene e tagliare via le maglie eccedenti della catena.
15. Sollevare il dispositivo verso la parete, orientare i fori di sospensione sui ganci presenti sul binario di sospensione e posizionare il dispositivo con cautela. Al contempo, far scorrere il tubo di scarico attraverso il foro di scarico.

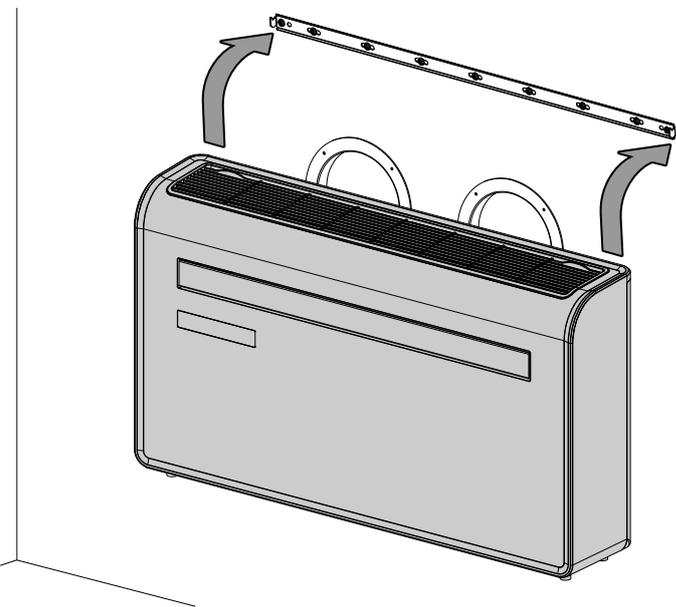

Prima della messa in funzione iniziale, inserire le batterie nel comando a distanza.



Collegamento del cavo elettrico

- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente assicurata correttamente.

Utilizzo

Quadro di controllo

- Non aprire porte o finestre.

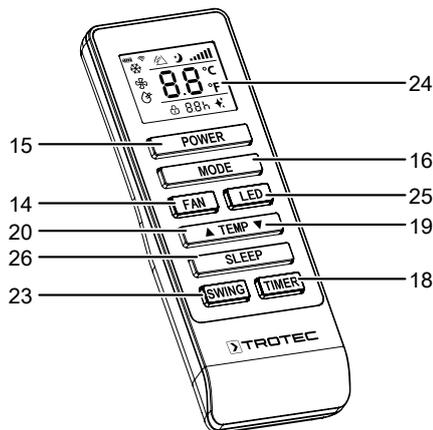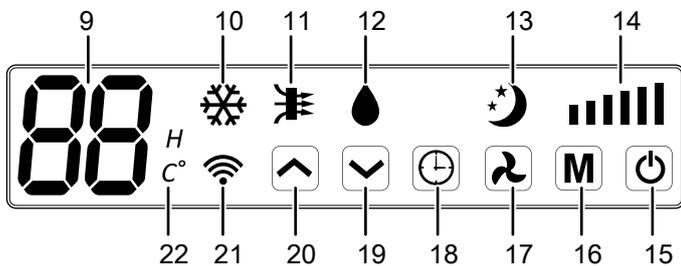

N.	Definizione	Descrizione
9	Display a segmenti	Indicatore della temperatura ambiente attuale Indicatore della temperatura obiettivo Indicatore del numero di ore durante la programmazione del timer Indicatore del codice di errore, cfr. capitolo Errori e anomalie
10	LED Raffreddamento	Si accende nella modalità di funzionamento Raffreddamento attivata.
11	LED Ventilazione	Si accende nella modalità di funzionamento Ventilazione attivata
12	LED Deumidificazione	Si accende nella modalità di funzionamento Deumidificazione attivata.
13	LED Modalità notturna	È acceso con modalità di funzionamento attivata Modalità notturna
14	LED Velocità del ventilatore	Indicatore Velocità del ventilatore
15	Tasto On/Off	Accensione o spegnimento del dispositivo

N.	Definizione	Descrizione
16	Tasto Mode	Selezionare la modalità di funzionamento: <i>Raffreddamento</i> <i>Ventilazione</i> <i>Deumidificazione</i>
17	Tasto Velocità del ventilatore	Impostazione della velocità del ventilatore
18	Tasto Timer	Funzione timer <i>Accensione automatica</i> con incrementi di 1 h (da 1 h a 24 h) Funzione timer <i>Spegnimento automatico</i> con incrementi di 1 h (da 1 h a 24 h)
19	Tasto Riduzione valore	Riduzione della temperatura obiettivo (tra 16 e 30 °C) per il raffreddamento Diminuire il numero di ore per la programmazione del timer
20	Tasto Aumento valore	Aumento della temperatura obiettivo (tra 16 e 30 °C) per il raffreddamento Aumentare il numero di ore per la programmazione del timer
21	LED Wifi	Si illumina quando il dispositivo è collegato alla rete
22	LED Unità temperatura	Mostra l'unità di temperatura attualmente impostata in gradi Celsius o Fahrenheit
23	Tasto Swing (solo telecomando)	Accensione o spegnimento della funzione swing
24	Display	Indicatore di diverse funzionalità del dispositivo
25	Tasto LED	Accendere o pegrere i LED sul quadro di controllo
26	Tasto Sleep	Accensione o spegnimento della Modalità notturna

Accensione del dispositivo

- Dopo aver installato il dispositivo come descritto nel capitolo Messa in funzione, in modo che sia pronto all'uso, si può accenderlo.
- Premere il tasto On / Off (15).
 - ⇒ Il dispositivo lavora nella modalità di raffreddamento.
 - ⇒ Il LED Raffreddamento (10) si accende.
 - ⇒ Il LED Velocità del ventilatore (14) si accende.
 - ⇒ Si apre automaticamente l'uscita dell'aria (7).
- Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

Impostazione della modalità di funzionamento

- Raffreddamento
- Ventilazione
- Deumidificazione

Raffreddamento

Nella modalità di funzionamento *Raffreddamento*, l'ambiente viene raffreddato fino alla temperatura di destinazione desiderata.

1. Premere il tasto *MODE* (16) finché non si illumina il LED *Raffreddamento* (10).
2. Premere il tasto *Riduzione valore* (19) o *Aumento valore* (20) per impostare la temperatura di destinazione desiderata. La temperatura può essere impostata tra 16 °C e 30 °C con incrementi di 1 °C.
 - ⇒ Sul display a segmenti (9) viene visualizzata la temperatura obiettivo desiderata.
3. Premere il tasto *Velocità del ventilatore* (17) per impostare il livello di ventilazione desiderato.
 - ⇒ Il LED *Velocità del ventilatore* (14) per il livello di ventilazione desiderato si illumina.
 - ⇒ Il LED *Raffreddamento* (10) per la modalità di funzionamento *Raffreddamento* si illumina.

Ventilazione

Nella modalità di funzionamento *Ventilazione*, l'aria dell'ambiente circola e non ha luogo né un raffreddamento né una deumidificazione.

1. Premere il tasto *MODE* (16), finché il LED per la *Ventilazione* (11) non si accende.
2. Premere il tasto *SPEED* (17) per impostare la velocità del ventilatore desiderata.
 - ⇒ Il LED per la velocità del ventilatore selezionata (14) si accende.

Deumidificazione

Nella modalità di funzionamento *Deumidificazione* viene ridotta l'umidità dell'aria nell'ambiente.

La temperatura non può essere regolata e la ventilazione funziona al livello più basso.

1. Premere il tasto *MODE* (16) finché non si illumina il LED *Deumidificazione* (12).
 - ⇒ La modalità di funzionamento *Deumidificazione* è impostata.
 - ⇒ In questa modalità di funzionamento la temperatura e la velocità di ventilazione (livello 1) sono preimpostate e non possono essere modificate.
 - ⇒ La temperatura ambiente attuale viene mostrata sul display a segmenti (9).

Modalità notturna

La modalità notturna può essere attivata nella modalità di funzionamento *Raffreddamento*.

La modalità notturna ha seguenti impostazioni nella modalità di funzionamento *Raffreddamento*:

- La temperatura preimpostata viene aumentata di 1 °C dopo 1 ora. Dopo un'altra ora, la temperatura preimpostata viene nuovamente aumentata di 1 °C.
- La temperatura e la velocità del ventilatore nella modalità notturna, non può essere modificata manualmente.

Per avviare la modalità notturna, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare la modalità *Raffreddamento*.
2. Premere il tasto *Sleep* (26) sul telecomando.
 - ⇒ I LED *Raffreddamento* (10) e *Sleep* (13) sono accesi.
3. Per spegnere la modalità notturna, premere il tasto *Sleep* (26).
 - ⇒ Il LED *Sleep* (13) si spegne.
 - ⇒ La modalità di funzionamento scelta resta impostata.

Impostazione del timer

Il timer ha due tipi di funzionamento:

- accensione automatica dopo un numero preimpostato di ore
- spegnimento automatico dopo un numero preimpostato di ore

Il timer può essere programmato con incrementi di 1 h (da 1 a 24 h).

La funzione può essere impostata in tutte le modalità di funzionamento. Può essere attivata sia durante il funzionamento sia nella modalità stand-by.

Informazioni

Le impostazioni *Accensione automatica* e *Spegnimento automatico* possono essere impostate contemporaneamente con l'app Trotec Assistant.

Avviso

Il dispositivo non deve funzionare senza sorveglianza in un ambiente con libero accesso, se il timer è attivo.

Accensione automatica

- ✓ Il dispositivo si trova in modalità stand-by.
- 1. Premere il tasto *Timer* (18) per attivare il timer.
- 2. Premere più volte il tasto *Riduzione valore* (19) o *Aumento valore* (20) per selezionare il numero di ore desiderato all'accensione automatica.
- 3. Attendere circa 3 secondi per confermare l'impostazione.
 - ⇒ Sul display a segmenti (9) viene visualizzato di continuo il numero di ore che mancano all'accensione automatica.
 - ⇒ Sul quadro di controllo si accende il LED *H*.
 - ⇒ Il dispositivo si accende una volta trascorso il tempo prestabilito.

Indicazioni per l'accensione automatica:

- L'esclusione dell'alimentazione elettrica cancella le impostazioni relative all'accensione automatica.
- L'accensione manuale del dispositivo disattiva l'accensione automatica.
- Se si seleziona il numero di ore **0**, il timer è spento.

Spegnimento automatico

- ✓ Il dispositivo è acceso.
- 1. Premere il tasto *Timer* (18) per attivare il timer.
- 2. Premere più volte il tasto *Riduzione valore* (19) o *Aumento valore* (20) per selezionare il numero di ore desiderato allo spegnimento automatico.
- 3. Attendere 3 secondi per confermare l'impostazione.
 - ⇒ Nel display a segmenti (9) viene visualizzato per circa 3 secondi il numero di ore fino all'accensione automatica.
 - ⇒ Sul quadro di controllo si accende il LED *H*.
 - ⇒ Il dispositivo si spegne una volta trascorso il tempo prestabilito.

Indicazioni per lo spegnimento automatico:

- L'esclusione dell'alimentazione elettrica cancella le impostazioni relative all'accensione automatica.
- Lo spegnimento manuale del dispositivo disattiva lo spegnimento automatico.

Funzione Swing

La funzione swing, in caso di necessità, può essere impostata in tutte le modalità di funzionamento.

Con l'ausilio della funzione swing, lo scarico dell'aria (7) viene mosso automaticamente garantendo una circolazione continua dell'aria.

1. Premere il tasto *SWING* (23) sul telecomando.
 - ⇒ Le alette di ventilazione si muovono di continuo verso l'alto e il basso.
2. Premere nuovamente il tasto *SWING* (23) per fermare le alette di ventilazione in una determinata posizione o per spegnere la funzione swing.

Funzione Memory

A seguito di un calo di corrente durante il funzionamento, al ripristino dell'alimentazione il dispositivo si riaccenderà automaticamente. Vengono salvate le impostazioni selezionate per la modalità di funzionamento, mentre un timer eventualmente programmato non sarà salvato nel dispositivo.

Il compressore ritarderà eventualmente di 3 minuti poiché dispone di una protezione interna contro la diretta riaccensione.

Trotec Assistant



Tutte le impostazioni possono anche essere eseguite tramite l'app Trotec Assistant. Le impostazioni delle funzioni timer tramite l'app non vengono in aggiunta visualizzate sul quadro di controllo del dispositivo.

Installare l'app Trotec Assistant sul terminale che si ha intenzione di utilizzare in collegamento con il dispositivo.

Informazioni

Alcune funzioni dell'app richiedono l'accesso alla propria posizione e una connessione

L'app è disponibile su Google Play e nel Apple App-Store, e tramite il seguente link:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

Collegamento WiFi

Per creare un collegamento WiFi, procedere in seguente modo:

- ✓ Il dispositivo si trova in modalità stand-by.
- 1. Scaricare l'app Trotec Assistant e aprirla su uno smartphone.
- 2. Selezionare *Aggiungi dispositivo*, cliccando sopra a destra sul segno +.
- 3. Selezionare *Elettrodomestici grandi* e sotto *Climatizzatore (Wi-Fi)*.
- 4. Premere il tasto *Velocità del ventilatore* (17) per circa 3 minuti sul quadro di controllo del dispositivo.
 - ⇒ Il LED *Wifi* (21) si accende.
- 5. Premere nuovamente per circa 3 secondi il tasto *Velocità del ventilatore* (17) sul quadro di controllo del dispositivo.
 - ⇒ Il LED *Wifi* (21) lampeggia per circa due volte al secondo.
 - ⇒ Il dispositivo si trova nella modalità *Quick-Connect*.
- 6. Seguire le indicazioni dell'app sullo smartphone.
 - ⇒ Appena il LED *Wifi* (21) è acceso fisso, la connessione è attiva.

Informazioni

In caso di interruzione della connessione WiFi, può capitare che il dispositivo non si ricollegli automaticamente con la rete. In questo caso, ripristinare la connessione tramite il tasto *Velocità del ventilatore* (17).

Messa fuori servizio



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnerne il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo Manutenzione.

Errori e disturbi

Il funzionamento perfetto del dispositivo è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare il dispositivo secondo la seguente lista.

Il dispositivo non si avvia:

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare che il cavo elettrico e la spina elettrica non siano danneggiati. Se si riscontrano danni, non provare a rimettere in funzione il dispositivo.

Se la linea di allaccio alla corrente elettrica di questo dispositivo viene danneggiata, è necessario farlo sostituire dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in egual modo, per prevenire possibili pericoli.

- Controllare il fusibile di protezione principale.
- Osservare la temperatura di servizio, in conformità con il capitolo Allegato tecnico.
- Attendere 10 minuti prima di riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non dovesse avviarsi, far eseguire un controllo elettrico da un'impresa specializzata o da Trotec.

Il dispositivo funziona con o senza potenza di raffreddamento ridotta:

- Controllare se è stata impostata la modalità di funzionamento *Raffreddamento*.
- Controllare la posizione delle alette di ventilazione. Le alette di ventilazione devono essere aperte il più possibile.
- Controllare che il filtro dell'aria o i filtri dell'aria non siano sporchi. In caso di necessità, pulire o sostituire il filtro dell'aria o i filtri dell'aria.
- Controllare se il locale ha delle finestre e/o delle porte aperte. Eventualmente, chiuderle.
- Controllare le impostazioni della temperatura sul dispositivo. Ridurre la temperatura impostata se è superiore alla temperatura dell'ambiente.

Fuoriesce della condensa:

- Controllare che il dispositivo non abbia una mancanza di tenuta.

Il compressore non si avvia:

- Controllare se la protezione surriscaldamento del compressore è scattata. Staccare il dispositivo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti, prima di allacciarlo nuovamente alla rete elettrica.
- Controllare che la temperatura ambientale corrisponda alla temperatura di destinazione (nella modalità di funzionamento *Raffreddamento*). Il compressore si accende solo quando questa temperatura è stata raggiunta.
- Il compressore ritarderà eventualmente di 3 minuti poiché dispone di una protezione interna contro una diretta riaccensione.

Il dispositivo si riscalda molto, è rumoroso o perde potenza:

- Controllare che le entrate dell'aria e il filtro dell'aria non siano sporchi. Rimuovere la sporcizia esterna.
- Controllare dall'esterno che sul dispositivo non ci sia della sporcizia (vedi capitolo Manutenzione). Far pulire l'interno sporco del dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec.

Il dispositivo non reagisce al telecomando a infrarossi:

- Controllare se la distanza del telecomando dal dispositivo è troppo grande e ridurre la distanza, se necessario.
- Assicurarci che non ci siano ostacoli, come ad es. mobili o pareti, tra il dispositivo e il comando a distanza. Rispettare il contatto visivo tra dispositivo e comando a distanza.
- Controllare la carica delle batterie e, se necessario, sostituirle.
- Controllare che le batterie siano state inserite con la polarità nella giusta direzione, se le batterie sono appena state sostituite.

Avviso

Attendere almeno 3 minuti dopo tutti i lavori di manutenzione e di riparazione. Riaccendere il dispositivo solo allora.

Il dispositivo ancora non funziona perfettamente dopo questi controlli:

Contattare il servizio di assistenza clienti. Portare eventualmente il dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec per farlo riparare.

Codici errore

Sul display a segmenti (9) possono essere visualizzate le seguenti notifiche di errore:

Codice errore	Causa	Codice errore	Causa
F1	Guasto dell'azionamento del compressore	FE	Errore nel software della piastra principale
F2	Guasto dell'azionamento del compressore	PA	Errore sensore della temperatura dell'aria di ritorno
F3	Errore di avvio del compressore	P1	Protezione surriscaldamento sopra sul compressore
F4	Guasto dell'azionamento del compressore	PE	Circolazione anormale del refrigerante
F5	Errore nel loop della localizzazione	PH	Errore nel circuito del refrigerante
FA	Protezione di sovracorrente corrente a fasi	PC	Protezione temperatura gas di scarico
P2	Tensione bus DC protezione sovratensione	E3	Ventilatore DC errore giunto di ritorno (interno)
E4	Errore di comunicazione (dentro e fuori)	P6	Protezione sovraccarico del tubo bobina (interno)
F6	Errore di comunicazione PCB	P7	Protezione sbrinamento sul tubo bobina (interno)
P3	Protezione tensione entrata AC	E2	Errore sensore sul tubo bobina interno
P4	Protezione sovracorrente AC	E1	Errore sensore temperatura (interno)
P5	Protezione sottotensione AC	P8	Riconoscimento errore passaggio zero (interno)
F7	Errore sensore bobina (all'aperto)	EE	Errore nel software della piastra principale
F8	Sensore sull'errore tubo di aspirazione	E5	Errore motore a spruzzo d'acqua
E0	Sensore sull'errore tubo di scarico	E8	Errore giunto di ritorno ventilatore
E6	Errore sensore temperatura (all'aperto)	FL	Protezione acque reflue
E7	Errore motore ventilatore (all'aperto)		

Manutenzione

Intervalli di manutenzione

Intervallo di manutenzione	prima di ogni messa in funzione	in caso di necessità	almeno ogni 2 settimane	almeno ogni 4 settimane	almeno ogni 6 mesi	almeno una volta l'anno
Controllo di eventuale presenza di sporczia o corpi estranei sulle entrate e le uscite d'aria, eventuale pulizia	X			X		
Pulizia dell'esterno		X				X
Controllo visivo di eventuale presenza di sporczia all'interno del dispositivo		X				X
Controllo di eventuale presenza di sporczia o corpi estranei sul filtro dell'aria, eventuale pulizia o sostituzione	X		X			
Controllo di eventuale presenza di danneggiamenti	X					
Controllo delle viti di fissaggio		X				X
Test di collaudo						X
Svuotare la vaschetta per la condensa e il tubo di scarico		X				

Protocollo di manutenzione

Tipo di dispositivo:

Numero dispositivo:

Intervallo di manutenzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Controllo di eventuale presenza di sporczia o corpi estranei sulle entrate e le uscite d'aria, eventuale pulizia																
Pulizia dell'esterno																
Controllo visivo di eventuale presenza di sporczia all'interno del dispositivo																
Controllo di eventuale presenza di sporczia o corpi estranei sul filtro dell'aria, eventuale pulizia o sostituzione																
Controllo di eventuale presenza di danneggiamenti																
Controllo delle viti di fissaggio																
Test di collaudo																
Svuotare la vaschetta per la condensa e il tubo di scarico																
Note																

1. Data:	2. Data:	3. Data:	4. Data:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
5. Data:	6. Data:	7. Data:	8. Data:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
9. Data:	10. Data:	11. Data:	12. Data:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
13. Data:	14. Data:	15. Data:	16. Data:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Attività da svolgere prima dell'inizio della manutenzione



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnerne il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori che richiedono l'apertura del dispositivo devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate o da Trotec.

Circuito del refrigerante



Pericolo

Refrigerante naturale propano (R290)!

H220 – Gas altamente infiammabile.

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Non fumare.

P377 – In caso di incendio dovuto a perdita di gas: non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P410+P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

- L'intero circuito del refrigerante è un sistema ermeticamente chiuso che non necessita di manutenzione, quindi deve essere riparato o gestito esclusivamente da ditte specializzate nella tecnica di raffreddamento o di condizionamento, o da Trotec.

Indicazioni e segnali di sicurezza presenti sul dispositivo

Controllare con regolarità le indicazioni e i segnali di sicurezza presenti sul dispositivo. Se non più leggibili, applicarne di nuovi!


Pulitura dell'involucro

Pulire l'involucro con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come per es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.

Controllo visivo che non ci sia sporcizia nell'interno dell'apparecchio

1. Rimuovere il filtro dell'aria.
2. Con una torcia, fare luce nelle aperture del dispositivo.
3. Controllare che non ci sia dello sporco all'interno del dispositivo.

4. Se si constata la presenza di uno spesso strato di polvere, far pulire l'interno del dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec.
5. Riposizionare il filtro dell'aria.

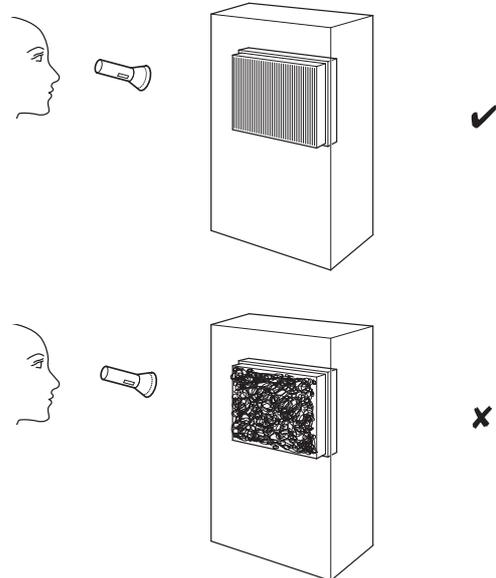

Pulitura del filtro dell'aria


Il filtro dell'aria deve essere pulito appena si sporca. Questo si manifesta ad es. con una potenza ridotta (vedi capitolo Errori e disturbi).




Avvertimento

Assicurarsi che il filtro dell'aria non sia consumato o danneggiato. Gli angoli e i bordi del filtro dell'aria non devono essere deformati o arrotondati. Prima di reinserire il filtro dell'aria, assicurarsi che non sia danneggiato e che sia asciutto!

1. Rimuovere il filtro dell'aria dal dispositivo.

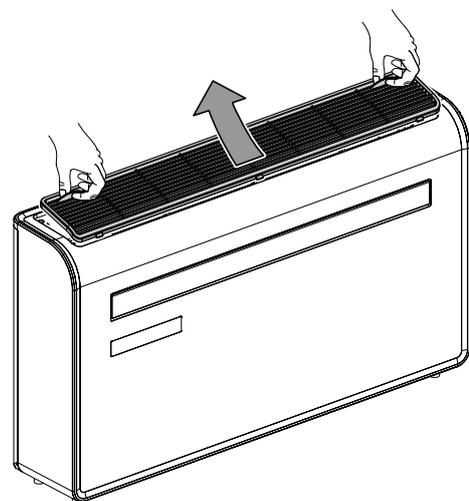

2. Pulire il filtro con un panno morbido, senza pelucchi e leggermente umido. Nel caso in cui il filtro dovesse essere molto sporco, lavarlo con acqua calda mischiata a un detergente neutro.
3. Far asciugare completamente il filtro. Non inserire un filtro bagnato nel dispositivo!
4. Inserire nuovamente il filtro dell'aria nel dispositivo.

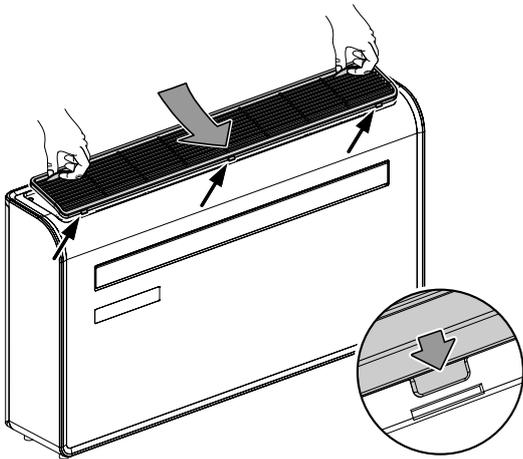

Attività successive alla manutenzione

Se si desidera continuare ad utilizzare il dispositivo:

- Lasciare fermo il dispositivo per almeno 12 ore, in modo che il refrigerante possa accumularsi nel compressore. Riaccendere il dispositivo solo dopo 12 ore. Altrimenti il compressore si potrebbe danneggiare e il dispositivo non funzionerebbe più. In questo caso la garanzia si estingue.
- Collegare nuovamente il dispositivo, inserendo la spina elettrica nella presa di corrente.

Se non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato:

- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Trasporto e immagazzinaggio.


Allegato tecnico

Dati tecnici

Modello	PAC-W 2200 S
Potenza di raffreddamento	2,2 kW
Potenza di deumidificazione	0,8 l/h
Temperatura di esercizio	da 7 °C a 35 °C
Intervallo di impostazione della temperatura	da 16 °C a 30 °C
Portata d'aria massima	500 m ³ /h
Alimentazione elettrica	220 V - 240 V / 50 Hz
Potenza nominale	4 A
Classe di protezione	IPX0
Potenza assorbita	0,85 kW
Livello sonoro a distanza di 1 m	47 dB(A)
Refrigerante	R290
Quantità refrigerante	280 g
Fattore GWP	3
CO ₂ equivalente	0,00084 t
Pressione lato di aspirazione	0,8 MPa
Pressione lato di uscita	2,8 MPa
Pressione max. consentita	3,8 MPa
Misure (lunghezza x larghezza x altezza)	205 x 1000 x 585 mm
Distanza minima dalle pareti e dagli oggetti:	
	sopra: 20 cm
	laterale: 10 cm
	davanti: 10 cm
Peso	40,5 kg
Batteria per telecomando	Tipo LR03 / AAA - 1,5 V
Banda di frequenza Wi-fi	2,4 GHz

Prospetto dei componenti ed elenco dei componenti

Avvertenza: I numeri di posizione dei componenti si differenziano dai numeri di posizione degli elementi costruttivi utilizzati nelle istruzioni per l'uso.

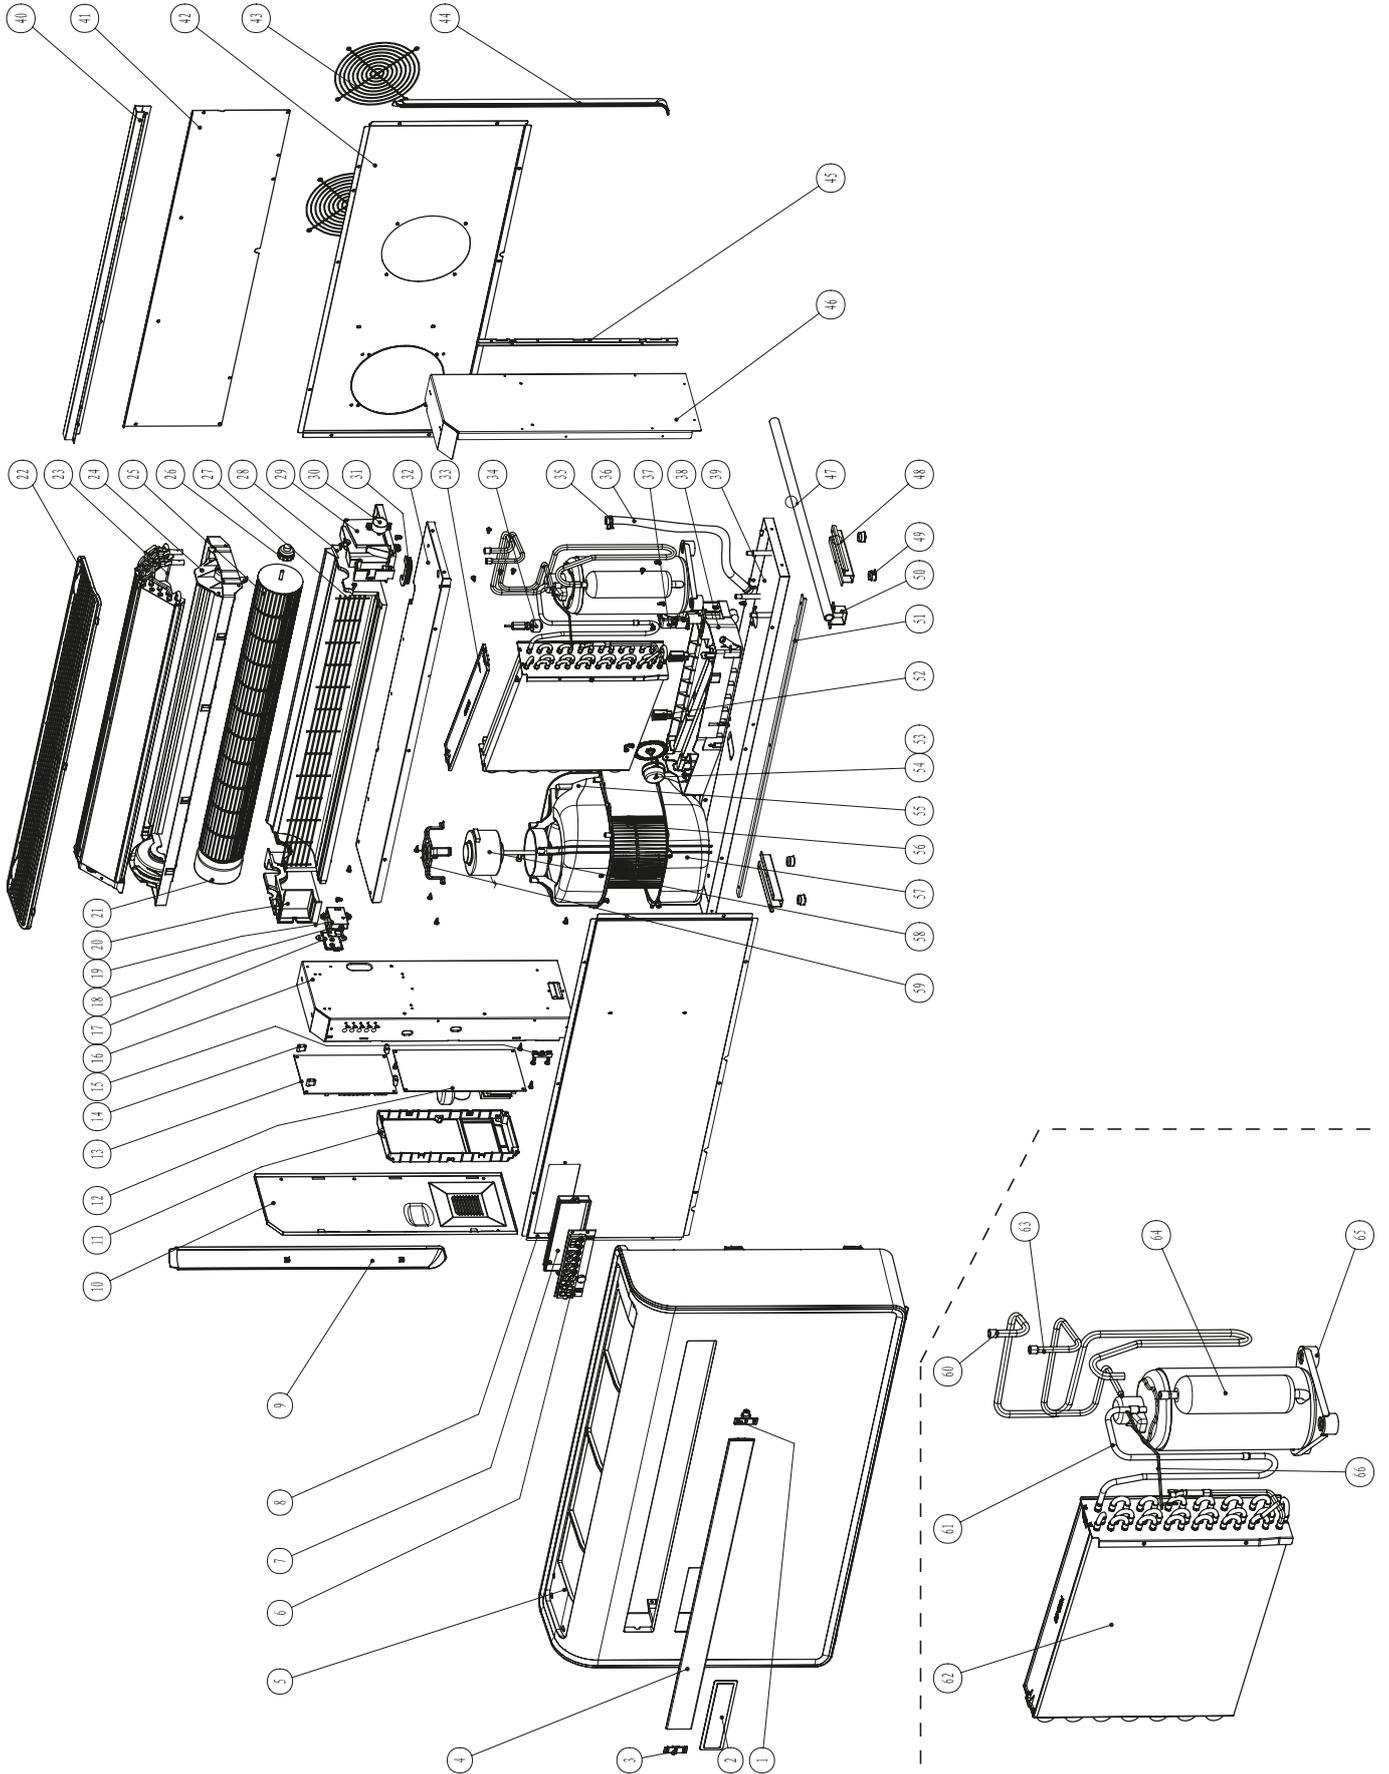

N.	Componente	N.	Componente	N.	Componente
1	Guide vane right fixed cart	23	Evaporator assembly	45	Right link bar
2	Front panel mirror	24	Water pans	46	Light support plate
3	Air deflector fixing part	25	Air supply wind turbines	47	Drain pipe
4	Air deflector	26	Rotor shaft sleeve	48	Chassis stents
5	The front panel	27	Outlet guard	49	The rubber feet
6	Display light panel	28	Air duct foam	50	Water management card
7	Display panel mounting box	29	The right base	51	Front strap
8	Front cover	30	Stepper motor	52	Rubber support block 1
9	Left trim strip	31	Middle partition steal rubber	53	Water wheel
10	Electronical control box cover	32	The partition	54	Dc water drawing motor
11	Plastic electric control box	33	Condense cover	55	Lower air duct 1
12	Variable frequency drive plate	34	Water level switch	56	Exhaust wind turbines
13	Main control panel	35	Torsion spring	57	Lower air duct 2
14	Isolation column	36	Water pipe	58	plastic sealed dc brushless motor
15	Line pressing board	37	Water realease switch assembly	59	The motor bracket
16	The left support plate	38	Under water pans	60	Compressor sunction pipe
17	WIFI protection box cover	39	Base	61	Compressor discharge pipe
18	WIFI module	40	Support bar	62	Condenser assembly
19	WIFI protective box	41	The after cover plate	63	Transition tube
20	Left base	42	Back panel	64	The compressor
21	Plastic encapsulated motor	43	Rear protection filter	65	Compressor footing
22	Filter	44	Right trim strip	66	Capillary

Smaltimento

Smaltire il materiale da imballaggio sempre in modo compatibile con l'ambiente e in conformità con le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento.

Siete responsabili della cancellazione dei dati personali presenti sul dispositivo da smaltire.



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici al termine della sua durata. Nelle vicinanze di ognuno sono a disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla propria amministrazione comunale o municipale. Per molti paesi dell'UE è possibile informarsi su ulteriori possibilità di restituzione anche sul sito web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Altrimenti, rivolgersi a un rappresentante di dispositivi usati riconosciuto, approvato per il proprio paese.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.

Far smaltire il refrigerante propano presente nel dispositivo in modo appropriato da aziende debitamente certificate e smaltirlo in conformità alla legislazione nazionale vigente (Catalogo europeo dei rifiuti 160504).



Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati tra i rifiuti domestici, ma nell'Unione europea devono essere smaltiti a regola d'arte – come da direttiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sulle batterie e gli accumulatori. Si prega di smaltire le batterie e gli accumulatori in conformità con le disposizioni di legge in vigore.

Dichiarazione di conformità CE semplificata

Con la presente, Trotec GmbH dichiara che il tipo di impianto radio (PAC-W 2200 S - modulo Wi-fi) corrisponde alla direttiva 2014/53/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile su seguente indirizzo internet: <https://hub.trotec.com/?id=46569>

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com